

Combi

適用年齡

0月⁺

哭聲感應 · 聲光舒眠

4 合 1 安撫玩具



繁體中文


使用說明書

重要資訊！請妥善保管，以便未來參考使用。

電池安裝	1	注意/警告	3
電池注意事項	1	模式設定	4
按鍵操作說明	2	播放模式	4
布套保養	2	產品資訊	5

電池安裝

- 1/ 將電子機芯從玩具布套中取出。
- 2/ 關閉玩具電源。
- 3/ 使用螺絲起子鬆開電池蓋。
- 4/ 請將3顆全新AAA電池嵌入電池槽中
(請注意電池正負極方向)。
- 5/ 使用螺絲起子鎖緊電池蓋。
- 6/ 調節到相應的模式設置。
- 7/ 如需更換電池，請重覆以上步驟 1-6。

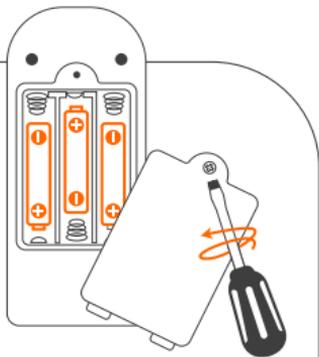


警告

電池注意事項：

- 如果電池使用不當，可能會導致漏液、過熱、破裂，從而導致人身傷害，事故。如果發生這種情況，請務必遵循我們的準則。
- 嵌入電池組之前，請先閱讀電池組的所有危險和警告資訊。
- 電池必須以正確極性 (+ 與 -) 嵌入。
- 非充電電池不得充電。
- 電源端子不得短路。
- 請勿分解、加壓電池或將其置於明火中。
- 請勿混用不同類型的電池或新舊電池。
- 每次更換電池時，請一次性更換所有電池。
- 建議使用鹼性電池。請勿使用錳乾電池 (碳鋅電池 / 鋅錳電池)、充電電池、鎳氫電池 (催化乾電池等)。
- 當電池外層剝落或破損時，請勿繼續使用。
- 請勿使用已過期的電池。
- 長時間不使用產品時，請取出電池。
- 玩具中用盡的電池必須取出。
- 請務必在電源關閉時，更換電池。
- 廢舊電池應根據當地的收集和回收方法進行處理。
- 如有出現電池液體滲漏在衣服的情況，請用水沖洗。

- 如有出現電池液體滲漏到眼睛、皮膚上時，請馬上用大量的清水清洗，立即到醫院就診和治療。
- 電池請勿靠近火源、高溫、潮濕的地方。
- 電池請保管於幼童接觸不到的地方，以避免幼童誤吞食。萬一出現誤吞食的情況，請立即就醫。
- 更換電池時，請在幼童不能接觸的地方進行。

按鍵操作說明

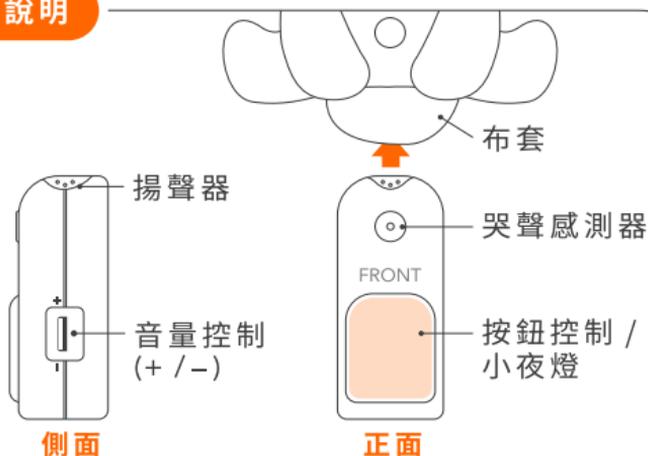

布套保養

面料 / 填充物：100% 聚酯纖維



手洗



不可漂白



不可乾洗



不可烘乾



陰涼處懸掛晾乾



不可熨燙

建議 30°C 或以下水溫手洗。

手洗並沖洗產品時請勿用力搓揉，請小心按壓。

請勿長時間浸泡和清洗產品。

徹底沖洗並輕輕擠出多餘的水份。

請勿漂白、或將洗滌劑與漂白劑或顏色增白劑一起使用。

產品可能會褪色。請與其他衣物分開洗滌。

清洗完畢請重新調整產品形狀，然後將其平放在陰涼處。

自然風乾。請勿乾洗、烘乾、熨燙。

洗滌前，請取出電子機芯。遠離火源。

布套
可水洗!

注意

- 請在成人監護下使用
- 產品規格可能會發生變化，不另行通知。
- 產品規格可能與包裝上顯示的照片及說明有所不同，請以實品為準。
- 本產品請勿放置於高溫、潮濕、或灰塵多的地方。
- 請不要放置在戶外、並且避免掉落，否則可能會導致故障和破損。
- 布套部分可清洗。請在清洗前取出電子機芯。洗滌後，產品可會出現一些變色和變形的情況，並不影響再次使用。
- 使用後請務必關閉電源開關。

警告

- 該玩具會產生閃光可能會引發有敏感人群的癲癇症。
- 基於安全考慮，請不要使用破損或嚴重變形的玩具。
- 請勿坐或倚靠在玩具上，以免造成故障或破損。
- 請勿將玩具放在加熱器和炊具等高溫物體旁邊，以降低變形、故障、火災和其他事故與傷害的風險。
- 請勿將揚聲器直接貼附在耳朵上，因為它可能會導致聽力下降。
- 請勿將機芯給幼童玩耍，避免發生危險事故。
- 請勿將手或手指放在玩具的凹槽或間隙中，以免造成傷害。
- 請勿用力投砸、撞擊、等粗暴行為，這些舉動有可能會引發意外事故的風險。
- 玩具包裝的小零件於拆封後，請務必立即丟棄，以避免造成誤食或受傷的危險。
- 此產品是電子產品，請勿在水裡或周邊地方使用。
- 玩具請由成人組裝，並請不要在幼童可觸碰時進行。
- 組裝完成後，請確保所有部件均已牢固安裝。
- 請注意，本產品有使用魔鬼氈，強烈的摩擦有可能會損傷幼童的皮膚。
- 請勿拆解或改裝本產品。這些舉動有可能會引發意外事故的風險。

模式設定



模式切換



哭聲感測

滑動 "模式切換" 以選擇所需的選項。

滑動 "哭聲感測" 以選擇自動模式或手動模式。



胎內音



搖籃曲 x 5

OFF

關閉電源



自動模式



手動模式

播放模式



自動模式

胎內音

持續時間: 5 分鐘

暫停: 長按 3 秒

搖籃曲

每首搖籃曲的持續時間: 5 分鐘

暫停: 長按 3 秒

選擇搖籃曲: 按一下



手動模式

胎內音

開始: 按一下

暫停: 長按 3 秒

重新播放: 按一下

搖籃曲

開始: 按一下

暫停: 長按 3 秒

重新播放: 按一下

選擇搖籃曲: 按一下



搖籃曲 x 5

1. 布拉姆斯搖籃曲
2. 舒曼: 兒時情景·夢幻曲
3. 舒伯特搖籃曲
4. 李斯特: 第三號愛之夢
5. 歐拉·李

哭聲感應 · 聲光舒眠

自動感應寶寶哭聲，第一時間安撫寶寶情緒。

柔和的燈光，營造出溫暖舒適的環境。

胎內音，給寶寶帶來安全感。

舒緩甜美的搖籃曲，哄睡寶寶，安撫陪伴。



請降低音樂的音量並讓玩具遠離熟睡的嬰兒。