

嬰兒餐搖椅 Nemulila Fit AQ



詳細內容請掃描二維碼
最終解釋權歸屬Combi


重要！請保留以備參照，請詳細閱讀。

依據不同型號，一些部件可能不包括在內，或者形狀可能不同。除移動餐搖椅時以外，請鎖上方向輪。

月齡參考		初生兒~2、3個月	2、3個月~5、6個月		5、6個月~18個月	18個月~48個月
安全帶	肩帶	必須使用	必須使用		必須使用	—
	腰/中央帶	必須使用	必須使用		必須使用	必須使用
靠背角度		①	① ②	③	③ ④ ⑤	③ ④ ⑤
靠背角度使用範圍 ● 搖擺功能使用可否		簡易小床 (體重: 2.5~≤8kg)			餐椅體重: ≤18kg	
		可以使用搖擺功能/不可以使用小桌			不可以使用搖擺功能/可以使用小桌	

適用年齡：0個月~48個月，簡易小床適用最大體重：8kg以下，餐椅適用最大體重：18kg以下。

① 安裝車輪方法

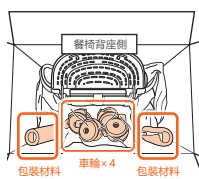

車輪在銷售包裝中是未組裝的，在使用產品之前，請安裝好車輪。

①從包裝箱中取出車輪，保留包裝材料。

②將包裝箱倒過來，讓車架上方向上，將本產品從包裝箱中取出。

組裝方法

①抓住車輪，讓車輪的方向鎖輪位於上方。

②從兩側輕輕按住定位鎖，將車輪插入，直至聽到“咔嚓”聲。

※確保車身沒有任何緩衝材料後，再使用。




② 調節餐椅高度




拿著左右兩端的高度調節鈕，一邊往上方按緊，一邊拿著主體調節至合適高度，再放開高度調節鈕。確認左右的高度調節標示是相同後才開始使用。

③ 使用方向輪

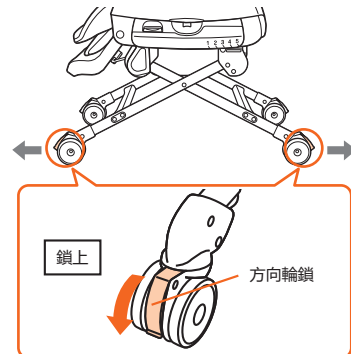

方向輪應如上圖般鎖定於外側一方。


④ 使用安全帶

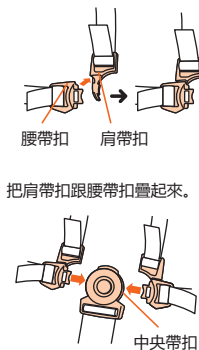

把肩帶扣跟腰帶扣疊起來。

⑤ 使用座墊

18個月以上不使用肩帶時，請將肩帶放於內座墊的里側。

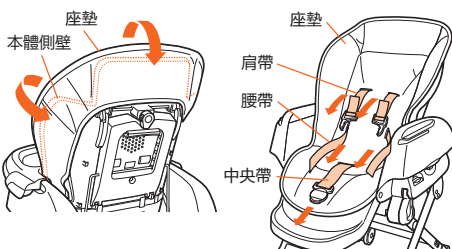


①將靠背設定在最直立的位置。

②把座墊放在本體上，從座墊的前面抽出(各部安全帶)。

③把左右的橡皮圈掛在本體兩側的吊鉤上。

※調節肩、腰帶時應保留1-2個成人手指的空隙


⑥ 使用搖擺功能

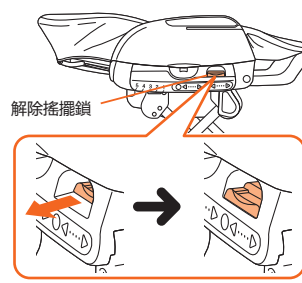

鎖定方向輪鎖後，設定平躺角度，搖擺鎖拉出做解除。

⑦ 安裝小桌

②對準小桌插槽將小桌放入。

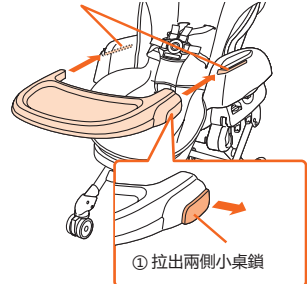

③輕輕前後推動小桌，確認牢固後才開始使用。安裝小桌前先鎖上搖擺鎖，小桌可作出三段調節。


⑧ 調整傾斜角度



除調節斜躺角度以外，必須鎖上靠背鎖。

⑨ 使用收合桿

餐椅如需摺合收藏，一邊手執腳踏，一邊分別將兩側的收合桿如圖般向己方轉動解除。除非是需要把餐椅摺合，否則請勿使用收合桿。

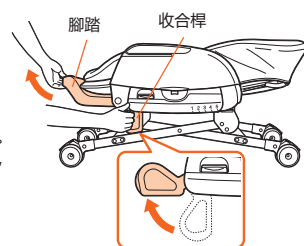

警告 (不正確操作可能會導致危險發生。)

- 勿單獨留下嬰兒無人照顧。
- 請一定要使用束縛系統(安全帶)。
- 如任何組件破壞或遺失，切勿使用本嬰兒餐搖椅。
- 勿使用未經製造廠商認可的附屬配件或替換零件。
- 除非所有部件都正確安裝和調整，否則不要使用本產品。
- 注意產品周圍附近之明火及其他強熱源風險。
- 嬰兒簡易小床無法取代嬰兒床或小床，如嬰兒需要睡眠，則應將嬰兒放置在合適的嬰兒床或小床內。
- 當你的孩子可以把腳推到桌子或任何東西上時，要注意傾斜的風險或任何其他結果。
- 當不移動時務必隨時使用鎖動裝置。
- 當產品展開及折疊時，使兒童遠離，以避免受傷。

防止意外發生

- 不要讓幼兒爬進餐搖椅下，請勿讓幼兒操作餐搖椅或將餐搖椅作玩耍用途使用。餐椅所有的調節及操作必須由成人操作。
- 請將本產品放在幼兒接觸不到的地方。
- 用作簡易小床時，只可用於日間短暫使用，切勿讓幼兒俯臥，以免引致意外窒息。
- 請勿在以下地方或情況下使用本產品：
 - 火爐或其他發熱器具旁邊。
 - 加濕器的附近。
 - 磁場較強的地方。
 - 受風雨影響或浴室等濕氣重的地方。
 - 在傾斜處、台階處、有段差的區域，以及花磚地面或其他容易滑倒的區域。
- 當操作本產品時，避免把手指或手部放在餐搖椅腳的夾縫位，插槽內，以免被夾傷。同時請注意幼兒的手指和手。
- 搖擺功能連續使用切勿超過15分鐘。
- 請勿激烈地搖擺本產品，除日常使用搖擺功能時，請務必鎖上搖擺功能鎖。
- 請勿分解，修理或改造本餐搖椅，特別是底蓋部份，切勿打開。
- 如有發現破損或異常情況，應立刻連絡本公司客戶服務部/本地代理商。
- 調節斜躺角度必須使用斜躺調節桿。除調節斜躺角度以外，必須鎖上靠背鎖。
- 塑料覆蓋物远离儿童，以免窒息。

按照美國 ASTM F404 標準

- 使用直立或平躺背靠角度時，在任何時間幼兒使用餐椅時應確保扣好安全帶。
- 本小桌設計不是用作固定幼兒在餐椅上。
- 建議只能讓能挺直自坐的幼兒使用餐椅背靠角度/直立靠背。

防止幼兒掉落

- 當發現安全帶磨損、損傷、破損或是插扣破損時，請立即停止使用。
- 請配合幼兒體形調節安全帶至適當長度，並確保肩膀位置正確地配合在肩帶穿孔之上，扣上安全帶。每次改變斜躺角度時，請重新調節肩帶。調節後嘗試拉動肩帶和腰帶，確保安全帶已經鎖定。
- 安全帶如果錯誤安裝，交錯左右肩帶使用，可能會因安全帶纏繞頸部而導致窒息。椅墊如果錯誤安裝，可能引致幼兒使用時意外掉落。
- 小桌不能固定幼兒，配合幼兒成長適當調節小桌的位置。請勿手執小桌搬動餐椅。切勿讓幼兒站立在餐搖椅、小桌或扶手上，也不要讓幼兒從桌子或護欄上探出身子。
- 當幼兒正在使用時，請勿提起或移動餐搖椅，也請勿調節高度或操作收合桿。
- 請勿同時讓兩個或以上的幼兒乘坐。請留意周遭的孩子，勿讓他們爬上餐搖椅。
- 請在調節肩帶，腰帶的長度時留下3cm以上的前端。調節中央帶時留下5cm以上的前端。在使用時，如肩帶、腰帶鬆脫，小孩會有掉落的危險。安裝後，請用力拉肩帶/腰帶以確認帶扣部份有否鬆開。

跌落危險

幼兒從餐椅高處跌落時頭部會受到嚴重傷害，例如頭顱骨折。如果幼兒沒有繫上安全帶，會有機會突然跌落。

- 為避免意外，幼兒應在任何時候確保扣好安全帶。
- 本小桌設計不是用作固定幼兒在餐椅上。
- 在使用期間，必須放在監護人能看到的范围内使用。
- 防止幼兒因突如其來的跌倒或溜出而構成重大傷害或死亡。
- 每次使用時，請確保幼兒已使用安全帶。
- 不要讓兒童在沒有看顧下單獨留在座椅內。
- 不移動嬰兒椅時，務必鎖上轉輪。
- 使用之前請認真閱讀使用說明書，並按照要求操作。
- 僅當本產品作為嬰兒床時才可使用搖晃功能。用作嬰兒椅時請勿使用搖晃功能。
- 只有成人方可搖晃嬰兒椅。請勿劇烈搖晃嬰兒床。請勿連續搖晃15分鐘以上。
- 請勿在椅身縫隙或開口處插入任何金屬部件。
- 只可在平坦的表面上使用搖晃功能。搖晃終止或出故障時，請將嬰兒椅挪到平坦處。斜坡或其他表面可能會導致搖晃故障。搖晃變得困難或不暢時，調高搖晃等級。

注意 (錯誤操作可能引致受傷或元件損壞)

- 請勿在拆下座椅軟墊的情況下讓幼兒坐在餐椅上。背部以及座面上的孔、間隙和凸台可能會導致幼兒受傷。
- 使用搖擺功能時：
 - 請勿在空椅的狀態下開動搖擺功能。
 - 注意嬰兒的反應。如果發覺任何異常情形，請立刻中止使用。
 - 切勿在餐椅摺合的狀態使用搖擺功能。
- 調整高度及操作收合桿時腳輪會前後移動，請小心注意腳邊的安全。
- 如果您的孩子會大幅度活動腳、腳撞到餐搖椅側邊等，為了防止撞傷，請在使用前穿上襪子。
- 哺乳後30分鐘以內切勿使用搖擺功能，以免嬰兒吐奶。
- 使用搖擺功能時主體會作前後方向的擺動。請先確認餐椅前後沒有障礙物後才開始使用。

清洗及保養方法

座椅套和其他縫製部件的清潔

- 請將座墊、中央帶套拆下，遵守縫製品上所標示的洗滌指引。
- 使用洗衣機清洗時請把縫製品放進洗衣袋，避免導致衣物變形。
- 清洗時建議使用中性洗滌劑，含螢光劑、漂白劑可能會引起皮膚粗糙、濕疹等。
- 建議和其他的衣物分開清洗、並避免浸泡。



溫水洗或弱速機洗



不可漂白



陰涼處懸掛晾乾



不可熨燙



不可乾洗



不可烘乾

保存方法

- 保存時避免在上面放置重物或加以壓力，以免引致主體故障或變形。
- 車輪或方向輪鎖沾著塵埃後會變滑。用稀釋了的中性清潔劑浸濕抹布，扭乾後拭抹塵埃。
- 保養產品時拆下的部件，請正確安裝回主體之上。

主體和兒童安全帶的保養

- 一般情況下請使用擰乾的濕(含水)毛巾或海綿擦拭。
- 如果髒污程度較為嚴重，可使用稀釋過的中性洗滌劑清洗，然後再使用擰乾的濕(含水)毛巾擦拭。清洗完畢後，放於陰涼處晾乾。

注意

請勿使用未經稀釋的中性洗滌劑、汽油、苯或其他有機溶劑進行清洗。否則可能會令主體和兒童安全帶受損，對兒童十分危險。

※ 由於產品的特性，有輕微的褪色的可能。

品名：嬰兒餐搖椅
型號：Nemulila Fit
規格：可調節型 適用年齡：0個月~48個月
簡易小床適用最大體重：8kg以下
餐椅適用最大體重：18kg以下
主要成分或材料：

- 金屬部件：鋁合金；
- 塑膠部件：PP聚丙烯；
- 坐墊布部件：棉、聚酯纖維；
- 容量：1

Combi Corporation