

Combi

Well Comfort

使用說明書 Instruction Manual 사용설명서

使用前請詳細閱讀本說明書，然後正確使用本嬰兒手推車。閱讀後請妥善保存作日後參考之用。若將本製品轉讓予他人使用時，請將本說明書也一併移交對方。

For safety of your children, read this instruction manual carefully and use the baby stroller accordingly. After reading, please keep this instruction manual for future reference.

Please also attach this instruction manual in case the stroller is to be transferred to others to use.

사용하시기 전에 반드시 본 사용설명서를 숙지하신 후 올바르게 사용해 주십시오. 해체되어 있는 부품은 본 설명서의 지시에 따라 설치 후 사용해 주십시오. 또한, 추후 사용을 위해 본 사용설명서를 잘 보관해 주시고, 제품을 타인에게 양도할 때에는 반드시 본 사용설명서와 함께 양도해 주십시오.



Well Comfort

使用前
Before use
사용하시기 전에

- 本產品為可供一名嬰兒或兒童乘坐的嬰兒手推車，可配合於戶外活動時使用。
This product is a one-seat stroller designed to carry a baby or a little child for outside activities.
본 제품은 어린이의 외출용으로 제작된 1인용 유모차입니다.
 - 建議連續使用時間：2小時以內（7個月以上作座椅使用時則為1小時以內）
Recommended continuous usage : within 2 hours. (Within 1 hour as sitting position for over 7 months old child)
적당한 연속사용 시간 : 2시간 이내 (단, 생후 7개월 이상 또는 등받이를 세운 상태에서는 1시간 이내)
 - 適合年齡：出生後1個月至36個月（因幼兒發育速度而各有不同）
Applicable age : Newborn (1 month) till 36 months old. (May vary according to child's growth rate)
대상연령 : 신생아(2개월)-24개월(발육상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)
- ※ 出生後1個月之幼兒指出生時體重至少在2.5公斤以上、懷孕期滿37週、然後超過1個月成長之幼兒。
Newborn (1 month) baby refers to baby weighs 2.5kg or above, has been carried for more than 37 weeks in pregnancy stage, is born for more than 1 month.
신생아는 생후 1개월 이후, 체중 2.5kg 이상, 태주수 37주 이상을 의미합니다.

請於開封後確認所有部品已經齊全。

Check if any part is missing after opening the sales package.

포장박스를 개봉하신 후 각 부품이 빠짐없이 있는지 확인해 주십시오.

包裝箱內應包括下列部品。請確認是否所有部品都已齊全。

The sales package should contain the followings. Make sure no part is missing.

포장박스 안에 다음과 같은 부품이 들어있는지 확인해 주십시오.

● 主體
Main body
본체

● 車篷
Canopy
차양

● 使用說明書(本書)
Instruction manual (this book)
사용설명서(본서)



主體
Main body
본체



使用說明書(本書)
Instruction manual (this book)
사용설명서(본서)

- 不按照本說明書指引使用嬰兒手推車，可能對幼兒或監護者造成重大傷害。

If the stroller is not used in compliance with instruction, serious injury may be caused to the baby or guardian.

사용설명서에 명기된 사항을 준수하지 않으면 어린이나 보호자가 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 注意事項根據損害的嚴重程度以及其迫切性分為「警告」及「注意」兩大類。請務必遵守。Labels classified as [WARNING] and [CAUTION] categorize the severity level of expected harm and damage caused by non-compliance to these instructions. Please follow accordingly.

사용상 준수하여야 할 사항을 따르지 않았을 때 예상되는 상해나 손상의 정도에 따라 [경고]나 [주의]로 구분하여 표시하였으므로 숙지하신 후 반드시 준수해 주십시오.

警告 WARNING 경고

錯誤操作可能引致重大傷害或死亡。

Misuse may result in severe injury or death.

잘못된 사용으로 인해 심각한 상해를 입거나 사망에 이를 가능성이 있습니다.

注意 CAUTION 주의

錯誤操作可能引致受傷或組件損壞。


Misuse may result in injury or damage of product.

잘못된 사용으로 인해 상해를 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.

- 必須遵守以下區分類別的內容。

Please follow the instructions according to the labels.

지켜야 할 내용의 종류를 다음과 같은 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

	警告/注意的告示內容。 Content of Warning/Caution 경고 및 주의사항	
	禁止的行為告示。 Content of Prohibition 금지사항	補充說明。 Additional Information 보조설명

警告 WARNING 경고

錯誤操作可能引致嚴重意外

Misuse of the product may cause serious accidents.

잘못된 사용은 사고의 원인이 될 수 있습니다.

會引致手推車突然收合或嬰孩跌出車外等危險的錯誤操作

Misuse which may lead to accidentally folding of stroller or cause the child to fall off

잘못된 사용으로 인해 어린이가 유모차에서 떨어지거나, 유모차가 갑자기 접힐 위험이 있습니다.

- 確認開關鎖已經鎖緊(嬰兒手推車已於完全開放狀態)後才使用。

Make sure the Open-fold lock is fully engaged (when the baby stroller is fully open) before use.

유모차를 편 후 사용하기 전에 개폐 잠금 장치가 완전히 잠긴 상태인지 확인합니다.



● 開關鎖已鎖，中間沒有空隙。
Locked position. There is no space in between. 완전히 잠긴 상태. 틈새가 없음.

● 開關鎖未鎖，中間有空間。
Unlocked position. There is space in between. 완전히 잠기지 않은 상태. 틈새가 있음.

- 切勿搬動乘載了嬰孩的手推車，或手執前護欄等地方搬動手推車，以免手推車意外滑脫，或令前護欄鬆脫，引致手推車掉下。

Do not lift and carry the stroller while a child seated, or get hold of the front guard etc. to lift the stroller. Otherwise the stroller may accidentally slip off, or the front guard maybe detached, all of which will cause the stroller to fall down.

어린이가 타고 있는 상태에서 프론트 가드나 다른 부품을 잡고 유모차를 들어올리지 마십시오. 미끄러지거나 프론트 가드가 분리되어 유모차가 떨어질 위험이 있습니다.



- 不可於斜坡、階梯、自動電梯、顛簸破道、沙灘、泥地等場所使用手推車。

Do not use the stroller on steep slopes, stairs, escalators, rough roads, beaches, mud, etc.

가파른 경사 길이나 계단, 에스컬레이터, 노면이 고르지 못한 곳, 모래사장이나 진흙이 있는 곳에서는 사용을 삼가해 주십시오.



- 如手推車出現損壞或操作問題，應立即停止使用。

In the event of damage or operation problems, stop using the stroller immediately.

유모차가 손상되거나 작동에 이상이 있는 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오.



警告 WARNING 경고

錯誤操作可能引致嚴重意外
Misuse of the product may cause serious accidents.
잘못된 사용은 사고의 원인이 될 수 있습니다.

會引致嬰孩跌出車外等危險的錯誤操作 Misuse which may cause the child to fall off 잘못된 사용으로 인해 아이가 유모차에서 떨어질 위험이 있습니다.

- 任何時候也必須使用中央帶、腰帶和肩帶。

Crotch belt, waist belt and shoulder belt must be used all the time.

안전벨트(가방이벨트, 허리벨트, 어깨벨트)를 항상 착용시켜 주십시오.

- 為避免意外，兒童應在任何時刻佩帶安全帶。

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat belt.

미끄러지거나 넘어지면 심각한 부상을 입을 수도 있습니다. 항상 안전벨트를 착용시켜 주십시오.

- 為防止幼兒突如其來的動作令其跌出車外，即使已經扣上安全帶，也請經常留意幼兒，小心使用。

Pay attention to child even when seat belt is in use in case of any sudden movement of child causing it to fall off.

안전벨트를 착용하고 있더라도 아이의 갑작스런 움직임으로 유모차에서 떨어질 위험이 있으므로 항상 지켜봐 주십시오.



- 不可讓幼兒站立在車上。

Do not allow your child to stand in or on the stroller.

아이가 유모차 안이나 위에 서지 않도록 하십시오.



按照美國安全標準
幼兒有可能滑進手推車的通腳口而被勒斃，只可於備有座位伸延及固定安全蓋套的情況下使用斜躺功能。

For American Safety Standard Child may slip into leg openings and strangle. Never use in reclined carriage positions unless the seat extension and the permanently attached safety cover are used.

會引致手推車翻倒令嬰孩跌出車外的錯誤操作 Misuse which may lead to tipping over of the stroller and cause the child to fall off 잘못된 사용으로 인해 유모차가 넘어져 아이가 떨어질 위험이 있습니다.

- 切勿懸掛物件於車篷或把手上，以免引致手推車翻倒。

Do not put or hang things on the canopy or handle as it may cause tipping over.

차양이나 손잡이에 물건을 올려놓거나 매달지 마십시오. 유모차가 넘어질 위험이 있습니다.

- 懸掛包裹及、或配件於手推車上時有可能導致手推車不穩定。

Parcels or accessory items, placed on the stroller may cause it to become unstable. 부적절한 위치에 짐을 싣거나 액세서리를 장착할 경우 유모차가 불안정한 상태가 될 수 있습니다.



- 切勿承載超過一名幼兒，或讓幼兒坐在座椅以外的地方。

Never carry more than one child in the stroller. Do not allow a child to ride or sit on areas other than the seat.

유모차에 두 명의 아이를 태우지 마십시오. 좌석시트 이외의 곳에 아이가 올라타거나 앉지 못하도록 하십시오.

- 承載超重會容易產生不穩定的危險情況。

(最大容許載重量：十七公斤*)
Excessive weight may cause a hazardous unstable condition exist. (Maximum load: 17kg*)

유모차가 불안정한 상태가 될 수 있으므로 적재가능 무게를 초과하지 마십시오. (최대 적재가능무게: 17kg)

* 包括裝載在手推車上的部品 (附設在包裝箱內)
Includes the accessories (provided in the sales package) equipped on the stroller.
유모차에 장착되어 있는 구매 당시의 액세서리 포함.

- 請勿外加任何以輪板或組件於主體上乘載幼兒。

Do not attach other accessory like buggy board on the main body during a child being carried in stroller.

아이를 태우고 주행하는 동안 짐을 싣거나 다른 아이를 태우기 위한 발판 등의 액세서리를 본체에 장착하지 마십시오.

- 切勿把身體靠於或把重物掛於把手上。

Do not lean on or hang loads on the handle.

유모차의 손잡이에 기대거나 짐을 매달지 마십시오.



會引致手推車意外滑動或翻倒的錯誤操作 Misuse which may lead to unexpected movement or tipping over of the stroller 잘못된 사용으로 인해 유모차가 갑자기 움직이거나 넘어질 위험이 있습니다.

- 請勿過份信賴停車鎖。

Do not over-rely on the stoppers.

유모차의 잠금장치를 너무 과신하지 마십시오.

- 即使已經鎖上停車鎖，手推車也有可能意外滑動或翻倒。

Stroller may move suddenly or tip over even when stoppers are engaged.

스토퍼가 잠겨있다 해도 유모차가 갑자기 움직이거나 넘어질 위험이 있습니다.



- 切勿讓幼兒單獨坐在車上。

Never leave the child unattended.

아이를 유모차에 태운 채 혼자 두지 마십시오.



- 即使幼兒不在車上，也不可將手推車隨意放在路旁或斜坡等危險地方。

Do not leave baby stroller at road side or slope even when it is not in use.

아이가 타고 있지 않더라도 유모차를 도로변에 세워 두거나 경사진 곳에 방치해 두지 마십시오.







注意 CAUTION 주의

不充分了解使用守則或不適當使用嬰兒手推車，可能引致嚴重意外或車身損壞。
Improper usage or no full understanding to the user manual may result in personal injury or damage to the stroller
잘못된 사용이나 부주의 또는 사용설명서를 숙지하지 않음으로써 상해를 입거나 유모차가 파손될 위험이 있습니다.

- 請勿將手推車作乘載幼兒以外的用途，否則會引致損壞。
Please do not use the stroller in whatever purposes other than seating a baby. Failure to comply may result in damage of the stroller.
어린이를 태우는 이외의 용도로 유모차를 사용하지 마십시오. 유모차가 손상되는 원인이 됩니다.
- 切勿讓嬰孩乘坐未安裝椅墊及側墊的手推車。幼兒的手腳可能被車架夾到。
Never leave the child in a stroller without seat cushion. The child's hands or feet may get jammed in between the stroller frame.
시트쿠션 없이 유모차에 어린이를 태우지 마십시오. 유모차의 프레임에 어린이의 손이나 발이 끼일 수 있습니다.
- 不可讓兒童操作手推車，否則會引致損壞。
Do not allow children to open or fold the stroller.
어린이가 유모차를 피거나 접는 등의 조작을 하지 않도록 해주세요.
- 開關手推車或調整座墊時要注意四周旁人及小孩，以免夾傷指頭。
Be careful of those around you to avoid pinching their fingers when you are opening or folding the stroller or adjusting the seat angle.
유모차를 펴고 접을 때 또는 등받이 각도를 조절할 때 주변 어른이나 어린이의 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.
- 不論有否幼兒乘坐，也不應手執前護欄推動手推車，否則有可能令手推車突然收合或令前護欄鬆脫，又或令手推車突然傾倒。
Do not hold the front guard to lift the stroller even there is no baby sitting inside. Failure to comply may cause the stroller to fold up suddenly, release the front guard accidentally, or cause the stroller to slip off.
어린이가 타고 있지 않더라도 프론트 가드를 잡고 유모차를 들어올리지 마십시오. 유모차가 갑자기 접히거나, 프론트 가드가 분리되거나 유모차가 미끄러져 떨어질 수 있습니다.
- 請勿用力拉動或扭動前護欄，以免引致損壞。
Do not pull or twist the front guard hardy. Otherwise the stroller may be damaged.
프론트 가드를 세게 잡아당기거나 비틀지 마십시오. 손상의 원인이 됩니다.
- 請勿用力壓下前護欄，以免引致損壞。
Do not forcibly press down the front guard to avoid any damage.
파손의 위험이 있으므로 프론트 가드를 강하게 누르지 마십시오.
- 幼兒坐下後，須扣上安全帶。請確認安全帶沒有鬆脫，以免幼兒突然跌出手推車。
Make sure to fasten the seat belt after seating the baby. Check if the seat belt fits properly. Otherwise the baby may fall off from the stroller.
어린이를 태운 후 안전벨트가 어린이의 몸에 맞게 장착되었는지 확인해 주십시오. 안전벨트가 올바르게 장착되지 않았을 경우 어린이가 유모차에서 떨어질 수 있습니다.
- 轉換把手方向時，請勿讓幼兒手腳放在側扶手上，以免意外夾傷幼兒。
Pay particular attention to baby's hands in case they may be pinched when switching the handle's direction.
현들의 방향을 대면 또는 배면으로 전환할 때 어린이의 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.
- 對未能坐直的幼兒，切勿使用直立角度。
Do not apply a lifted seat to baby who cannot sit straight by itself.
흔치서 똑바로 앉을 수 없는 어린이를 등받이를 세운 상태로 유모차에 태우지 마십시오.
- 假如座椅椅背使用後座位太窄，可以將靠背調高一點使用。但注意幼兒應已差不多能獨自坐直。
Lift the backrest a little to use if the seat is found too narrow when fully reclined. However, the baby should be able to sit straight when stroller is used in such way.
등받이를 완전히 눕혔을 때 시트부분이 너무 좁은 경우 등받이를 약간 올려서 사용하여 주십시오. 하지만 이 경우, 반드시 어린이가 혼자서 똑바로 앉을 수 있는 나이여야 합니다.
- 假如幼兒頭部碰到推頭板時，請勿使用傾斜角度。
Do not use the most reclined angle if the baby's head touches at the head rest.
어린이의 머리가 헤드레스트에 닿는 경우 유모차를 너무 높여서 사용하지 마십시오.
- 請勿讓成人坐上手推車，或在上面放置重物，以免損壞手推車。
Do not let an adult sit on the stroller, or add load on the stroller to avoid any damage to it.
어른이 유모차에 앉거나, 바꾸니 이외의 곳에 짐을 실지 마십시오. 유모차 손상의 원인이 됩니다.
- 推動手推車時請勿奔跑，選擇慢步行，以免轉向輪損壞，或引致翻倒等意外。
When pushing the stroller, please walk slowly to avoid any damage to the stroller swivel wheels or any tipping over happened.
유모차를 사용할 때는 바퀴에 손상이 가거나 유모차가 넘어지는 것을 방지하기 위해서 천천히 이동해 주십시오.
- 請勿附加任何以乘載幼兒為目的的輪板或配件於主體上，以免對手推車造成損壞。
如懸掛其他物件(附設包裝箱內之物件除外)於手推車上有可能導致手推車不穩定的情況發生。
Do not attach other accessory like buggy board to the main body. Otherwise damage may be caused to stroller. Unstable hazardous conditions may exist if carrying other accessories which are not included in the sales package onto the stroller.
짐을 싣거나 다른 어린이를 태우기 위한 발판 등, 본래 구입시 포함되어있던 것 외의 액세서리를 본체에 장착하지 마십시오. 유모차가 불안정하게 되거나, 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 置物籃請勿載重超過5公斤，以免引致損壞。
Do not load more than 5kg into the basket.
바꾸니에 5kg 이상의 짐을 실지 마십시오.
- 推動手推車時請小心踏上凹陷之地方，以免前輪意外陷進溝內令手推車翻倒。
When pushing the stroller, please pay attention to any hole or track on the ground to avoid the front wheel from accidentally getting jammed and tipping over.
유모차를 사용할 때에는 운행중인 노면에 있는 구멍이나 홈에 주의해 주십시오. 알바퀴가 갑자기 끼거나 유모차가 넘어질 수 있습니다.
- 請勿於雪地或濕滑路面上使用，以免令手推車或保護者意外翻倒。
Do not use the stroller in snowy days or on wet road to avoid the stroller or guardian from slipping.
유모차나 보호자가 미끄러지는 것을 방지하기 위해서 눈 오는 날이나 노면이 젖어있는 곳에서는 사용을 삼가하여 주십시오.
- 請勿於強風時使用手推車，以免手推車意外翻倒。
Do not use the stroller in windy days to avoid the stroller or guardian from slipping.
유모차나 보호자가 미끄러지는 것을 방지하기 위해서 바람이 심하게 부는 날에는 사용을 삼가하여 주십시오.
- 請勿於打雷時使用手推車，以免意外遭受雷擊。
Do not use the stroller in lightning days to avoid thunder stroke.
번개를 맞을 우려가 있으므로 천둥번개가 치는 날에는 사용을 삼가하여 주십시오.
- 夏天使用時，戶外的天氣和路面情況會令手推車溫度提高，應避免連續長時間使用。
Avoid continuous outdoor use particularly during day time in summer.
장시간 사용을 삼가하여 주십시오.(특히 한여름 낮 시간)
- 請勿存放手推車於高溫處或火源附近，以免引致變形。
Do not store the stroller under high temperature or near fire to avoid deformation.
유모차가 변형될 수 있으므로 화기 근처나 고온상태에서 보관하지 마십시오.
- 請勿在手推車上面放上重物。
Do not load any heavy item on the stroller.
유모차에 무거운 물건을 놓지 마십시오.
- 請勿隨意改造或拆卸手推車。
Do not remodel or restructure the stroller by yourself.
유모차를 임의로 변형 및 개조하지 마십시오.
- 請定期檢查所有螺絲是否上緊。
Check regularly that all screws, bolts and nuts are engaged tightly.
니사나 볼트가 잘 조여져 있는지 정기적으로 점검해 주십시오.
- 請勿於火車等地方使用手推車，使用於火車等地方時請收起手推車，注意火車可能會突然加速或煞車而引致意外。
Do not use the stroller on trains. Please fold up the stroller in such places as there may have sudden acceleration or brake which may cause accidents.
급 출발이나 급제동 등으로 인해 사고로 연결 될 수 있는 지하철 같은 사람이 많은 장소에서는 사용을 삼가하여 주시고, 유모차를 접어 주십시오.
- 請勿於公共汽車上使用手推車。
Do not use the stroller on public vehicles.
버스에서는 사용을 삼가하여 주십시오.
- 方向轉讓杆應鎖定於推行者之一方。
固定在不正確位置的方向轉讓杆會令推行更困難，或構成故障原因。
Swivel wheel lever should be secured at the same side of the pushing person.
Lever secured in wrong position may affect maneuvering or damage the product.
알바퀴 회전 잠금 레버가 유모차를 밀고있는 사람과 같은 방향을 향하도록 해 주십시오. 레버가 잘못된 위치에 있을 경우 유모차 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 當路面石塵等段及超過3cm時，請提高前輪避石型。
直接撞向石塵會令前輪受到衝擊，造成惡劣損壞。
Lift front wheels to cross obstacle etc. which is over 3cm of height. Do not hit front wheels directly to obstacle or wheels may be damaged.
3cm 이상의 턱이 있을 경우에는 알바퀴를 들어올린 상태에서 유모차를 밀어 주십시오. 턱을 넘기 위해 알바퀴를 무리하게 밀면 알바퀴가 손상될 수 있습니다.
- 跨越火車軌和汽車道的十字道等時，請提高前輪避坑型，以免前輪意外卡在溝內。
Raise front wheels and pay particular attention to gaps or ditch when crossing rail road.
선로를 지날 때에는 알바퀴를 들어올려 틈새에 끼이지 않도록 주의해 주십시오.
- 禁止長時間使用。
連續長時間使用會對幼兒造成負擔，傾倒姿勢的連續使用時間上限為2小時，坐著姿勢的則為1小時。
No continuous use for a long period.
Continuous use for a long period of time may exhaust baby. No continuous use of more than 2 hours for a baby seated in a reclined seat and 1 hour in an upright seat.
어린이가 힘들어 할 수 있으므로 장시간 사용을 삼가해 주십시오. 등받이를 눕힌 상태로는 2시간, 세운 상태로는 1시간 정도의 사용이 적당합니다.
- 有關火車上的使用。
本產品並非以火車上的使用為目的所設計的產品，假如閣下自行決定於火車上使用，請小心注意，並鎖上停車鎖，以免轉輪或煞車時令手推車翻倒。
For use on trains.
This product is not designed to be used on trains. When user attempts to use the product at his/her own risk, please lock stoppers in case of sudden brake or turning. Otherwise stroller may fall off.
본 제품은 열차안에서 사용할 수 있도록 디자인 되지 않았습니다. 사용자가 자신의 책임하에 열차에서 본 유모차를 사용하고자 한다면, 반드시 스톱퍼를 잠금주십시오. 그렇지 않으면 열차의 갑작스런 정지나 방향 전환으로 인해 유모차가 넘어질 수 있습니다.
- 不要在公車上使用。
本產品並非設計用來在公共車上使用的，適應急剎或急轉時可能造成翻倒等事故。
Do not use the stroller on public vehicles. This product is not designed to use on public vehicles. The stroller may be tipped over when come across the sudden brake or turning of the vehicle.
버스에서는 사용을 삼가 해 주십시오. 본 제품은 버스 안에서 사용할 수 있도록 디자인되지 않았습니다. 차량의 갑작스런 정지나 방향 전환 시 넘어질 수 있습니다.

Well Comfort

部件名稱 (請詳細閱讀本章、然後正確安裝手推車)
 Name of parts (Please read this part carefully before installation)
 각 부분별 명칭 (유모차를 설치하기 전에 각 부분의 명칭을 숙지해 주십시오)

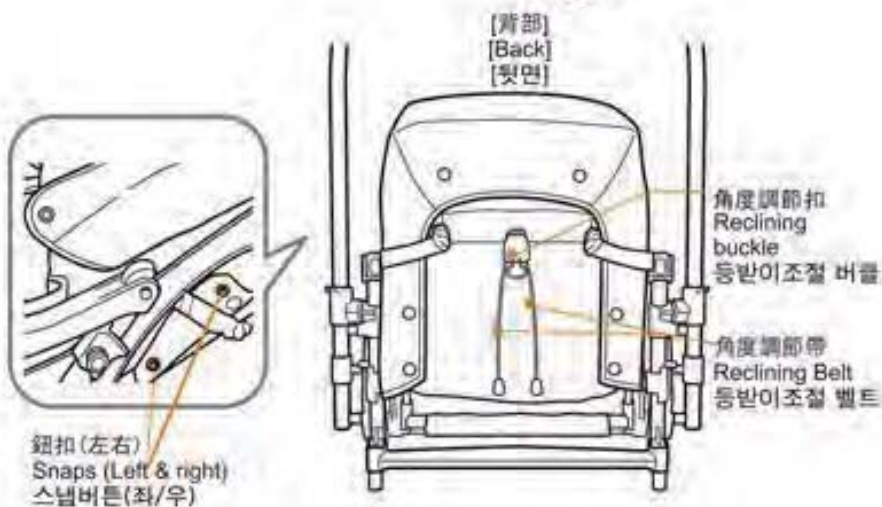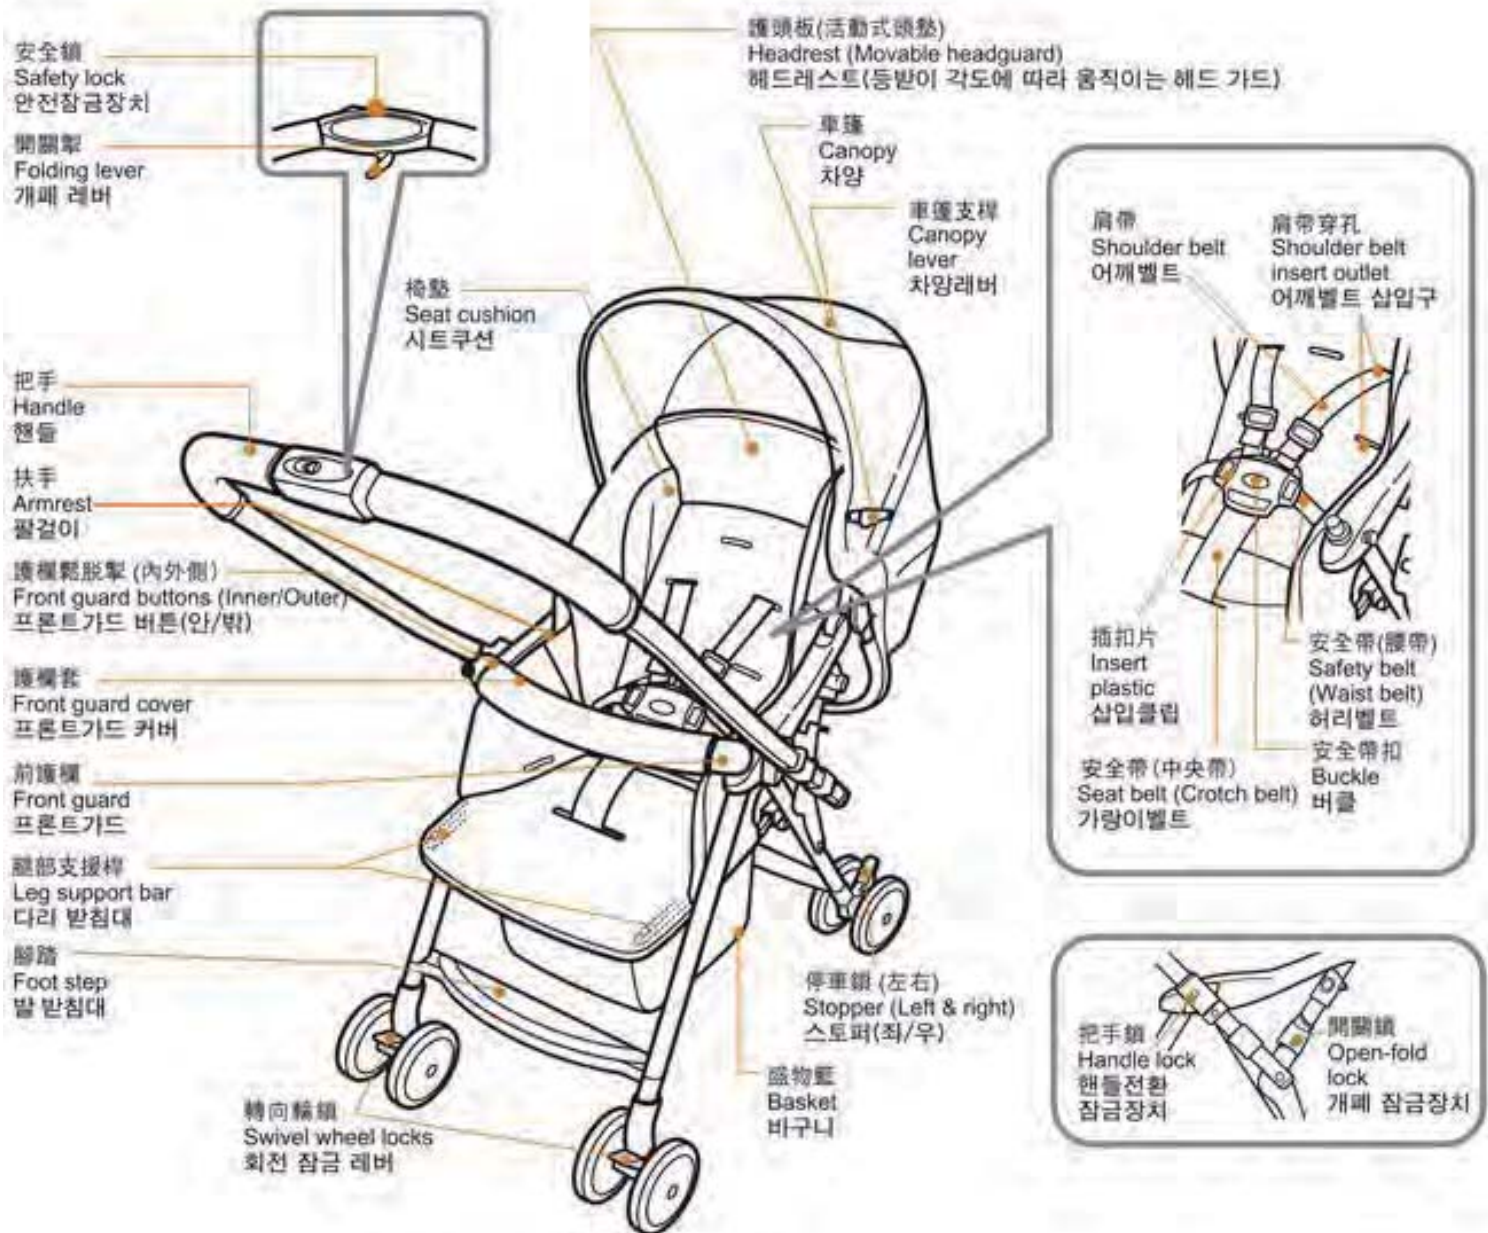

警告 WARNING 경고

- 使用前一定要確認開關鎖已鎖上。否則手推車會有突然彈起的危險。(參考右圖)
Make sure the open-fold lock is engaged completely before use. Otherwise the stroller may fold suddenly in use. (As shown in diagram)
유모차를 먼 후 사용하기 전에 개폐 잠금 장치가 완전히 잠긴 상태인지 반드시 확인합니다. (우측 그림참조)
- 除開箱手推車外，請勿觸碰開關擊。
Please do not touch the folding lever except when folding the stroller.
개폐레버는 유모차를 접거나 펴는 경우 외에는 조작을 삼가해 주십시오.
- 開箱手推車或調節座墊時要注意四周旁人及小孩，以免夾傷指頭。
Be careful of those around you to avoid pinching their fingers when you are opening or folding the stroller or adjusting the seat angle.
유모차를 펴고 접을 때 또는 등받이 각도를 조절할 때 주변 어른이나 어린이의 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.

鎖定位置(使用時)

開關鎖位於下方，其間沒有空隙。
Locked position (while in use) the Open-fold locks are secured and there is no space in between.
잠겨있는 상태(유모차 사용시) 개폐 잠금장치가 확실히 잠겨있는 상태이며 틈새가 없음.

開關鎖未完全落下，中間沒有開隙。

Lock completely secured and no space in between the joints
완전히 잠긴상태. 연결부위의 틈새가 없음.



未鎖定位置

開關鎖位於上方，其間會有空隙。
Unlocked position, the Open-fold locks are lifted and there is space in between.
잠김이 해제되어 있는 상태. 개폐잠금장치가 들려있어 연결부위와 틈새가 벌어져 있음.

開關鎖未完全落下，中間有開隙。

Lock insecure with a gap in between the joints.
완전히 잠기지 않은 상태. 연결부위의 틈새가 벌어져 있음.




注意 CAUTION 주의

- 不要讓孩子操作嬰兒手推車，以免手推車翻倒或發生其他意外。
Do not let children operate the baby stroller.
어린이가 유모차를 조작하지 않도록 해 주십시오.
- 請勿在提起手推車的狀態下按下開關擊，以免引致組件損壞。
Do not press on the folding lever while lift the stroller to avoid damage to the parts.
개폐레버를 당길 때 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 위험이 있습니다.

本手推車只可作單段收摺。
The stroller can be only folded to one step folding.
본 제품은 한 단계만 접힙니다.

1

- 將把手上的安全鎖向箭咀方向滑動並握住。
Slide the safety lock as demonstrated direction and hold it in place.
그림과 같이 안전 잠금 장치를 밀어서 잠가 주십시오.

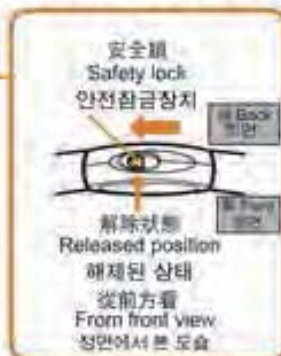

2

- 按著安全鎖的同時，握著並提起開關擊。
Grip and pull the folding lever upwards simultaneously.
개폐 레버를 잡은 상태로 위로 당겨 주십시오.
- 稍稍提起並打開箱推車(如圖)。
Slightly lift the stroller and open it as the diagram shown.
그림과 같이 유모차를 살짝 들어서 펼쳐 주십시오.

從推車的前方看
View from stroller's front side
유모차를 마주본 상태에서 볼 때



於提起手推車的狀態下，即使按開關擊可能不能打開箱推車。操作開關擊時，請確保手推車接觸地面。
The stroller may not open if the folding lever is pressed while the stroller is lifted.
Make sure the stroller touches at the ground during operation.
유모차가 들려있는 상태에서 개폐레버를 누르면 유모차가 펴지지 않습니다. 개폐레버를 조작하는 동안에는 유모차가 노면에 닿아있도록 해 주십시오.

⚠️ 警告 WARNING 경고

- 轉換把手方向時，請小心確認幼兒手足沒有放在扶手上，以免夾傷。
Be careful not to pinch the baby's hands or feet when reversing the handle.
핸들 방향을 전환할때 어린이의 손이나 발이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.


⚠️ 注意 CAUTION 주의

- 轉換把手方向時，請先從前方確認幼兒狀況後才開始操作。
Check the baby's situation from the front side before reversing the handle.
핸들 방향을 전환하기 전에 유모차 앞쪽에서 어린이의 상태를 점검해 주십시오.
- 請勿一邊推動手推車，一邊轉換把手方向，以免引致危險。
Do not reverse handle while pushing the stroller.
유모차 주행 중에는 핸들을 전환하지 마십시오.
- 開關手推車時，切勿操作把手鎖，以免造成手推車損壞。
Do not touch at the handle lock when folding or unfolding the stroller. Otherwise damage may be caused to the stroller.
유모차를 접거나 펼 때에는 핸들전환 잠금장치를 조작하지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.

1. 將左右兩方的把手鎖拉起解除。
Lift and release the handle lock on both sides.
양쪽의 핸들전환 잠금장치를 위로 들어올려 잠금을 해제시킵니다.
2. 轉換把手方向，直至把手鎖重新鎖上為止。
Reverse the handle until the handle lock is secured again.
핸들전환 잠금장치가 완전히 걸릴때까지 전환하고자 하는 방향으로 전환시켜 줍니다.

改變把手方向後，請確認以下事項。
Check the followings after the operation.
핸들 방향을 전환한 후에는 다음 사항을 확인해 주십시오.

- ① 請確認把手鎖已經重新鎖上。
The handle lock is resumed to locked position again.
핸들전환 잠금장치가 완전히 잠김 위치에 있는지 확인해 주십시오.
- ② 輕輕上下搖動把手，確認已經固定。
Move the handle back and forth to check if it is secured.
핸들을 앞뒤로 움직여 핸들이 완전히 고정되었는지 확인해 주십시오.

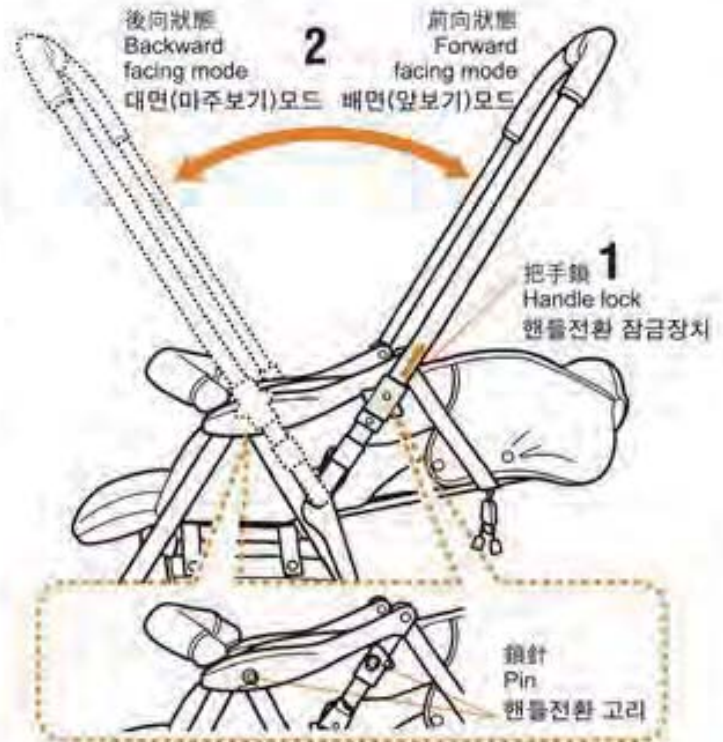

使用轉向輪
Using the swivel wheels
편리한 방향전환을 위한 앞바퀴 사용방법

- 於平坦路面使用轉向輪，可使手推車更暢順推動及轉向容易。
It is recommended to release the swivel wheel locks when use on flat surface for easy strolling.
노면이 평평한 곳에서는 앞바퀴 회전레버를 해제하여 주면 방향전환이 좀더 쉬워집니다.
- 於不平坦路面推行時鎖上轉向輪，可使手推車更暢順推動。
It is recommended to lock the swivel wheel locks when use on rough surface for easy strolling.
거친 노면에서 사용할 시 회전 바퀴를 잠그면 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 必須和使用者相同的方向鎖定轉向輪，錯誤鎖定方向可能會引致損壞。
Swivel wheel locks shall be secured at the same direction of the user, wrong locking position may cause to damage.
앞바퀴 회전레버는 사용자(보호자)와 같은 방향에서 잠겨 있어야 합니다. 방향이 바뀌어서 잠기게 되면 제품의 손상을 가져 올 수 있습니다.

使用時 To use 앞바퀴 회전 사용하기

按下前輪的轉向輪鎖，車輪可自由轉向，改變推行方向更容易。
Press down the swivel wheel locks and the wheels can turn to every direction.
회전레버를 아래로 내리면 앞바퀴가 회전하면서 원하는 방향으로의 이동이 쉬워집니다.



鎖定时 To lock 앞바퀴 회전 잠그기

向上推起轉向輪鎖，即可固定車輪前行方向。
Lift the swivel wheel locks to fix the direction.
회전레버를 위로 올리면 앞바퀴 회전기능이 잠깁니다.

前向
Facing forward
배면상태(정면보기)



向上推起轉向輪鎖將之鎖定。注意鎖定之位置會因應把手方向而有所不同。

Lift the swivel wheel lock to secure the swivel wheels. Be careful to secure the lock in correct position according to the handle position.
앞바퀴 회전 잠금 레버를 위로 올리면 회전 기능이 잠깁니다. 현재 사용하고 있는 상태가 배면인지 대면인지에 따라서 앞바퀴 회전 잠금 레버의 위치가 달라지는 것에 주의해 주십시오.

後向
Facing backward
대면상태(마주보기)



警告 WARNING 경고

- 不論有否乘載嬰孩，停車時勿過分信賴停車鎖的性能。
Do not rely too much on the stoppers even when the stroller is parked empty.
어린이를 태우지 않은 상태에서 유모차가 주차되어 있다 하더라도 스토퍼를 너무 과신하지 마십시오.
- 即使已使用停車鎖，如載有嬰孩，應隨時留於手推車附近，以防任何危險發生。
此外，停車鎖應左右兩方同時使用，以免意外滑動或翻倒。
Even with both stoppers engaged, always stay close to the stroller while baby is sitting.
Make sure to engage both sides of the stoppers to avoid sudden movement or tipping over.
스토퍼를 잘가 놓았다 하더라도 어린이가 유모차에 타고 있는 동안에는 항상 가까이에서 지켜봐 주십시오. 유모차가 넘어지는 것을 방지하기 위해서 양쪽의 스토퍼가 잘 잠겨있는지 확인해 주십시오.

注意 CAUTION 주의

- 無論車內是否載有嬰孩，也須經常按下停車鎖。
Even when empty, always engage both stoppers since the stroller may suddenly move when you leave.
마이가 타고 있지 않더라도 스토퍼를 항상 잠가 주십시오. 유모차가 갑자기 움직일 수 있습니다.

鎖定停車鎖 Lock the stopper 스토퍼 잠그기

1. 停車鎖位於兩邊後輪。按下兩邊停車鎖，即可固定手推車於原位。
The stoppers are located between the rear wheels on both sides. Push down to lock the stoppers.
2. 스토퍼는 양쪽 뒷바퀴 사이에 위치해 있으며, 스토퍼를 아래로 내리면 잠깁니다.
輕輕前後推動手推車，確定停車鎖已鎖緊。
Try to push the stroller back and forth slightly to ensure that the stoppers are properly engaged.
스토퍼를 잠근 후에는 유모차를 앞뒤로 살짝 밀어 확실히 잠겼는지 확인해줍니다.



解開停車鎖 Release the stopper 스토퍼 잠김 해제하기

- 將停車鎖往上撥即可解除。
Lift the stopper to unlock.
스토퍼를 위로 올리면 잠김이 해제됩니다.


使用腿部支援桿 Using the leg support bar 다리 지지대 사용방법

使用腿部支援桿，可以使幼兒睡覺時姿勢更舒適。
Apply the leg support bars for better comfort when child is asleep.
어린이가 잠들었을 때 다리 지지대를 사용하면 좀더 편안한 자세를 취할 수 있습니다.

注意 CAUTION 주의

- 乘載幼兒時請確保已用鈕扣把椅墊和腿部支援桿扣上。
Make sure to snap the seat cushion onto the leg support bars.
Otherwise it may make the baby hurt.
시트쿠션과 다리 지지대에 있는 스냅버튼을 반드시 끼워서 사용해 주십시오. 어린이가 상해를 입을 우려가 있습니다.

1. 提起椅墊，將座椅下的腿部支援桿抽出。
Lift the seat cushion and pull out the leg support bars from the seat base.
시트쿠션을 들춰서 시트 아래쪽에서 다리 지지대를 빼냅니다.
2. 蓋上椅墊，再將鈕扣扣上。
Snap the seat cushion onto the leg support bars.
시트쿠션과 다리 지지대에 있는 스냅버튼을 끼웁니다.

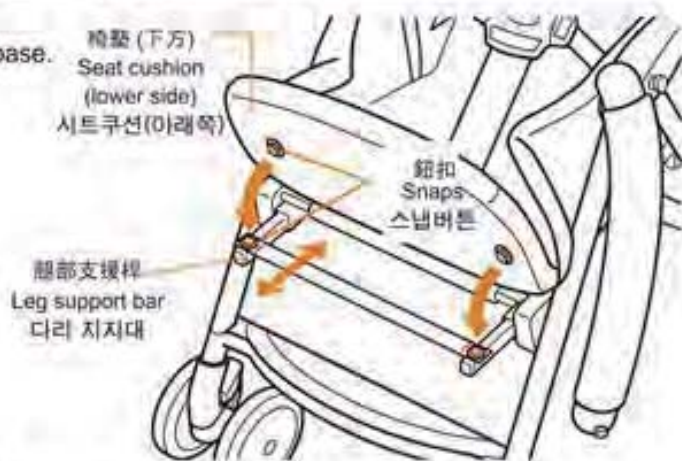

收起腿部支援桿時 To store the leg support bars 사용 후 다리 지지대 보관방법

解除鈕扣，再將腿部支援桿推回座椅底部。
Release the snaps and push the bars back to the seat base.
스냅버튼을 푼 후 시트 아래쪽으로 다시 넣어줍니다.

⚠️ 警告 WARNING 경고

- 乘載幼兒時必須繫上安全帶。前護欄不能防止幼兒從座椅上站起來。
Make sure to use the seat belt when the child is seated. The front guard is not designed to prevent the child from standing up.
프론트가드는 어린이가 유모차에서 일어서는 것을 방지할 수 없으므로 어린이가 유모차에 타고 있을 때에는 안전벨트를 반드시 장착해 주십시오.
- 不要讓幼兒操作前護欄以免其意外跌倒。
Do not let the child operate the front guard. It may make the child to fall off from the stroller.
유모차에서 떨어질 수 있으므로 어린이가 프론트가드를 조작하지 않도록 하십시오.
- 請勿手執前護欄來舉起手推車，以免發生危險。
Do not get hold of the front guard to lift the baby stroller.
프론트가드를 잡고 유모차를 들어올리지 마십시오.

⚠️ 注意 CAUTION 주의

- 請勿手執開放的前護欄來拖動手推車。
Do not get hold of an opened front guard to pull the baby stroller.
분리된 프론트가드의 한쪽을 잡고 유모차를 잡아당기지 마십시오.
- 請勿過度按壓前護欄，以免損壞。
Do not forcibly press on the front guard to avoid damage.
프론트가드에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

解除前護欄 Open the front guard 프론트가드 분리하기

打開前護欄可令幼兒上落手推車更容易。

Release the front guard for easy seating and unseating of baby.

프론트가드를 분리하면 어린이를 유모차에 태우거나 내릴 때 수월합니다.


1. 手執前護欄末端並按緊兩邊的護欄鬆脫掣。
Press and hold the button at the end of the front guard.
프론트가드의 끝부분에 있는 프론트가드 버튼을 누릅니다.
2. 抽起前護欄。
Detach the front guard.
버튼을 누른 상태로 프론트가드를 분리합니다.

護欄鬆脫掣
Front guard button
프론트가드 버튼



2. 1. 放下前護欄。
Release the front guard.
분리한 프론트가드를 놓으면 프론트가드가 그림과 같이 아래로 내려갑니다.

前護欄只能從左邊(從正面看)鬆開。
The front guard can only be released from the left side(from front view).
프론트 가드는 정면에서 봤을 때 왼쪽만 분리 가능합니다.

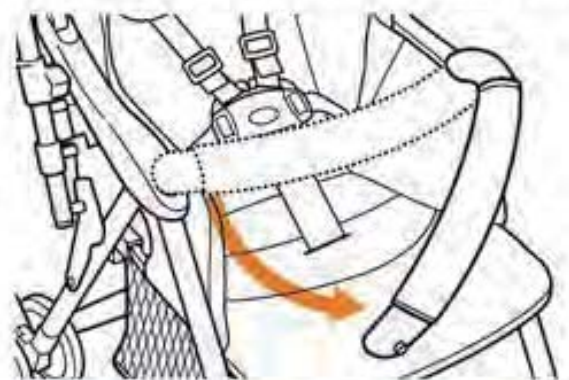

安裝前護欄 Attach the front guard 프론트가드 장착하기

要鎖上前護欄時，請先將前護欄提起，照準末端突起部分，然後按下。

To attach front guard, lift and plug into the projected part at the end of the armrest.

프론트가드를 팔걸이 끝부분에 있는 돌출부위에 끼웁니다.

突起部分
Projected part
돌출부위



使用車篷
Using the canopy
차양 사용방법

- 收摺手推車時不需要拆除車篷。
There is no need to detach the canopy before folding the stroller.
- 유모차를 접을 때 차양을 분리할 필요가 없습니다.
- 有關車篷的安裝方法，請參照 P.18 的說明。
Refer to P.18 about installation of canopy.
- 차양 장착은 본 사용설명서의 18페이지를 참고해 주십시오.

警告 WARNING 경고

在折疊以及打開車篷時，請注意不要夾到幼兒的手指。
When you open and fold the canopy, be careful not to pinch baby's finger.

차양을 펴고 접을 때 어린이의 손가락이 끼이지 않도록 주의하여 주십시오.



調節車篷大小
Adjust the covering size of canopy
차임크기 조절방법

以較小幅度使用時 Using in small covering size 작게 사용할 때

將大型車篷往後收摺，按下左右兩方的車篷支撐，然後扣上大型車篷上的扣子。

Unfold the canopy front from backward, Press on the left and right canopy levers and secure the buckle on the canopy.

차양 버클을 잠그고, 차양 앞부분을 뒤쪽에서부터 펼친 후 좌/우의 차양레버를 아래로 눌러줍니다.



以較大幅度使用時 Using in big covering size 크게 사용할 때


解開大型車篷上的扣子，將大型車篷中央部再往前翻開。

要完全翻開大型車篷，必須先解開大型車篷上方的扣子。
Release the canopy buckle and unfold the canopy center further to the front.

The buckle must be released to unfold the canopy to the biggest covering size.

차양 뒷부분의 버클을 풀고 차양을 앞쪽으로 당겨 크기를 늘려줍니다.

버클이 풀려 있어야만 차양 크기를 크게 조절할 수 있습니다.

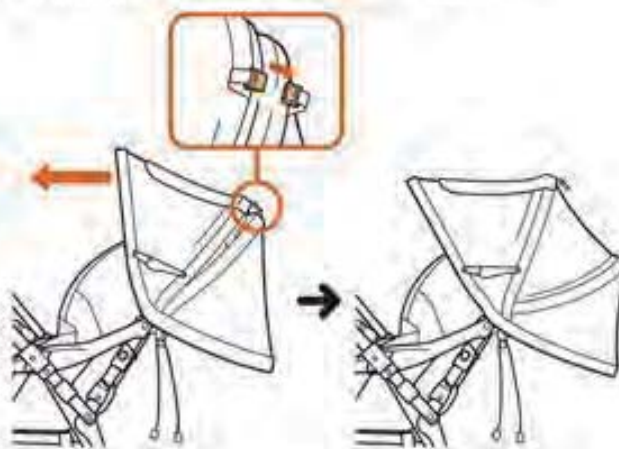

將車篷當作太陽擋使用時 When using canopy as sunshade 차양을 햇빛가리개로 사용하기


- 當幼兒熟睡，或日光角度較低時，可以將車篷當作太陽擋使用。
Use canopy as sunshade when baby is asleep or when sunlight angle is low.

어린이가 잠들었거나 햇빛이 비추는 각도가 낮아져 가려줘야 할 경우 차양을 햇빛가리개로 사용할 수 있습니다.

將車篷打開至最大覆蓋，然後握著兩端根部往前翻。「咔嚓」一聲車篷便會鎖定。請從前方觀看車篷左右固定位置是否相同。

Open canopy completely. Hold on each end and turn canopy to the front until it clicks into place. Check left and right side to see if canopy is secured in the same position.


차양을 완전히 펼쳐 주십시오. 그림과 같이 차양의 양쪽 끝을 잡고 위치를 조절하여 주십시오. 조절 후에는 차양의 좌우 위치가 같게 조절되었는지 점검해 주십시오.

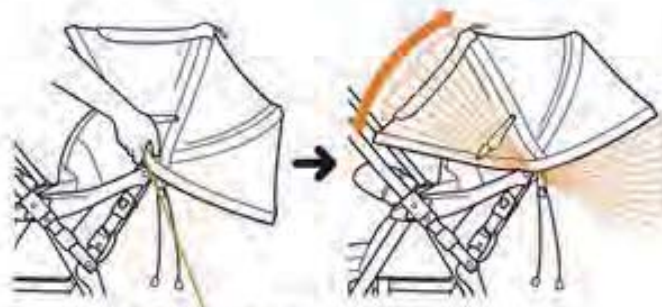

握著車篷兩端根部
Hold left and right ends
양쪽 끝을 잡아주십시오.

收起車篷時 Folding up the canopy 차양 접는 방법

拉起左右兩旁的車篷支撐，將車篷往後翻起。
Lift the canopy levers and fold the canopy backward.
차양 양쪽의 레버를 위로 올린 후 차양을 뒤로 접어줍니다.

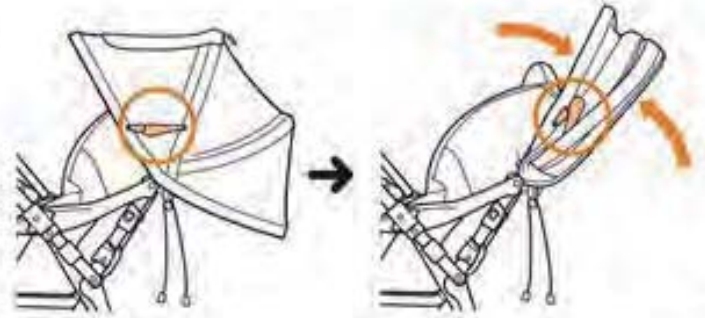


天窗的使用 Using the top window 톱윈도우(차양 창) 사용방법

打開天窗蓋，便能察看幼兒的狀況。
You may look at the child with the top window opened.
탑윈도우를 열면 주행중에도 아이를 볼 수 있습니다.


打開天窗 To open the top window 톱윈도우 열기

將兩個鈕扣打開。
undo the 2 snaps.
두 곳의 스냅버튼을 풀니다.

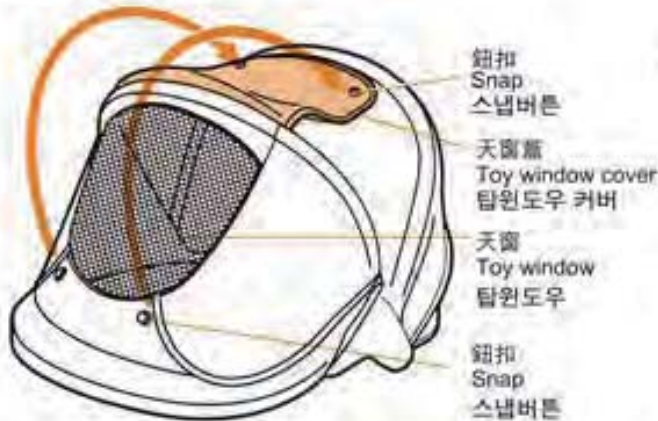

關閉天窗 To close the top window 톱윈도우 닫기

將車篷上的2個鈕扣重新扣上。
Secure the 2 snaps on top.
스냅버튼을 채웁니다.

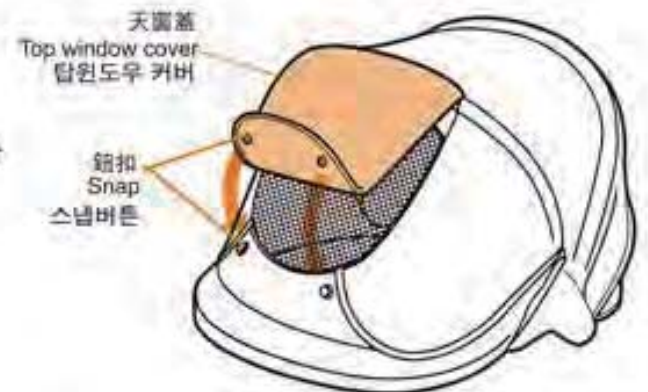

透氣系統裝置(通氣窗)使用方法 Using the air through system 공기통풍시스템(통기창) 사용방법


打開透氣窗 To open the ventilation window 통기창 열기

將兩個鈕扣打開。
undo the 2 snaps.
두 곳의 스냅버튼을 풀니다.



關閉透氣窗 To close the ventilation window 통기창 닫기

將車篷上的2個鈕扣重新扣上。
Secure the 2 snaps on top.
스냅버튼을 채웁니다.

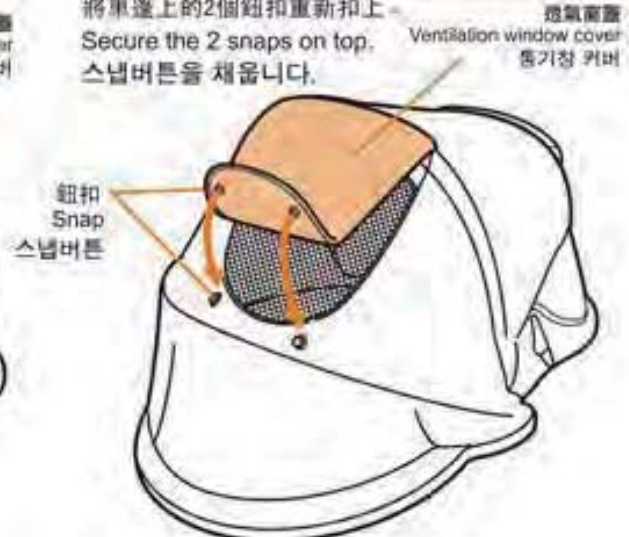

警告 WARNING 경고

- 為了防止孩子跌落，孩子乘坐時必須繫上安全帶。
Always let the child wear the seat belt in the stroller to avoid any possible accident.
사고를 예방하기 위해 아이가 유모차를 사용할 때에는 항상 안전벨트를 사용해 주십시오.
- 請牢牢地繫上安全帶，但注意不要過緊或過鬆。
Adjust the seat belt to fit to the child cannot be too tight or too loose.
안전벨트를 아이의 몸에 맞게 조절해 주십시오.
- 將肩帶扣在插扣片上時，請勿交叉肩帶，以免肩帶對幼兒頸部造成壓迫。
Do not cross the shoulder belts with each other when securing the shoulder belts to the insert plastic.
Otherwise excessive pressure may be caused to child's neck.
어깨벨트를 클립에 꽂을 때 서로 교차되지 않도록 하십시오. 아이의 목이 조일 수 있습니다.

在這裡把中央帶、肩帶和腰帶統稱為安全帶。
Seat belt here refers to the crotch belt, shoulder belt and the waist belt.
안전벨트는 가랑이벨트, 허리벨트, 어깨벨트를 총칭합니다.

配戴和解除安全帶 Attaching and releasing seat belt 안전벨트 장착 및 해제방법

替幼兒穿上安全帶 Fitting seat belt to child 어린이에게 장착하기

配戴安全帶時 To attach seat belt 안전벨트 장착방법

1. 將肩帶扣在左右兩方插扣片上的肩帶勾上。
Attach shoulder belts to the shoulder belt hook of the left and right insert plastics. 허리벨트 클립에 달려있는 어깨벨트 고리에 어깨벨트를 끼웁니다. (좌/우 모두)
2. 拉出中央帶，將左右兩方的插扣片插進中央的安全帶扣內，直至聽到「卡察」一聲為止。
Pull out the crotch belt and put the insert plastics into the buckle until a "Click" sound is heard.
가랑이벨트에 달려있는 버클에 클립 좌/우를 '딸깍'하는 소리가 날 때까지 끼웁니다.
3. 拉動肩帶和腰帶，確認已經牢固鎖上。
Pull the shoulder belts and waist belts to check if it is secured.
안전벨트가 확실히 장착되었는지 어깨벨트와 허리벨트를 당겨 체크합니다.



1. 讓幼兒坐進手推車，將左右肩帶配合幼兒肩膀。
Seat the child into the stroller and fit the shoulder belts.
어린이를 유모차에 태우고 어깨벨트를 어린이에게 맞도록 조절합니다.
2. 將肩帶扣在左右兩方插扣片上的肩帶勾上，然後將左右兩方的腰帶插扣片插進中央的插扣內。
Secure the left and right shoulder belts to the shoulder belt hooks and fasten the insert plastics into the centre buckle.
양쪽 클립의 어깨벨트 고리에 어깨벨트를 끼우고, 클립을 버클에 끼웁니다.



解除安全帶時 To release seat belt 안전벨트 해제방법

按下安全帶扣中央的按鈕解除。
Press down the centre buckle button to release.
버클의 중앙에 있는 버튼을 누르면 해제됩니다.



- 請將安全帶調節至適當長度，以免於使用時意外鬆脫。
Adjust the seat belt to a proper length. Otherwise it may accidentally get detached during use.
안전벨트를 적당한 길이로 조절하여 주십시오. 부적당한 길이로 사용하면 예기치 않게 해제될 수도 있습니다.
- 於經常需要調節靠背角度使用的時期，請使用下方的肩帶穿孔。
Use the lower shoulder belt insert outlets for child who may need frequent use of reclined seat.
좌석 시트를 눕혀진 각도에서 자주 사용하는 유아의 경우, 낮은 높이의 어깨벨트 삽입구에 어깨벨트를 통과시켜 사용하여 주십시오.
- 當折下插扣片調節長度時，請於調節後參照 [安裝到腰帶的插扣片上] (P. 20)，重新進行安裝。
Make sure to attach the insert plastics back to the waist belt after adjusting. Refer to [Attaching to the insert plastics] (P. 20)
허리벨트의 길이를 조절한 후 클립에 꼭 맞게 당겨 주십시오. 올바른 장착 방법에 대해 삽입클립 장착하기 (20페이지)를 참조하십시오.
- 未完全安裝的安全帶有可能於使用時意外鬆脫。
Seat belt may get detached accidentally if not installed properly.
안전벨트가 올바르게 장착되지 않았을 경우 예기치 못하게 해제되는 사고가 발생할 수도 있습니다.


調節安全帶
Adjusting the seat belt
안전벨트 조절방법

調節腰帶 Adjusting the waist belt 허리벨트 조절방법

插扣片上的腰帶穿孔
Slots on the insert plastic
클립 홈



1. 將腰帶末端從穿孔(A)由插扣片後方拉出到前方。
Pull the waist belt from the rear side to the front through outlet (A).
홈(A)에서 허리벨트를 당겨 빼낸다.

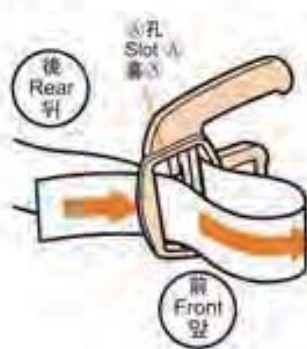

2. 將腰帶往左或右方拉，調節長度。
Slide the waist belt to left or right to adjust its length.
허리벨트를 왼쪽 또는 오른쪽으로 당겨 길이를 조절한다.



3. 將插扣前方的腰帶，由穿孔(A)穿往後方。
Put the waist belt from the front side to the rear through outlet (A).
적당한 길이로 조절이 끝나면 홈(A)에 허리벨트를 넣는다.



注意腰帶末端應留下3cm以上之長度。
Make sure to leave at least 3cm at the belt end.
벨트 끝은 항상 3cm 이상이 남도록 조절해 주십시오.

中央帶的調節方法 Adjusting the crotch belt 가랑이벨트 조절방법

調節中央帶長度時，先如①般將需調節部分抽出。

要延長時向②方向拉，要收緊時則向③方向拉。

Pull out the length needed to adjust to direction ①. Pull toward direction

② to extend the crotch belt and ③ to tighten the crotch belt.

원하는 길이만큼 가랑이 벨트를 당겨①, 느슨하게 하고 싶을 때는 버클을 당기고②, 조이고 싶을 때는 벨트를 당깁니다③.



中央帶是不能拆除。
Crotch belt is not detachable.
가랑이벨트는 분리되지 않습니다.

調節肩帶長度 Adjusting the shoulder belt 어깨벨트 조절방법

調節肩帶長度時，①先將要調節的長度拉出。

要伸長時，向②的方向拉，縮短則往③的方向拉動肩帶。

To adjust the shoulder belts, ① pull out the portion needed to be adjusted.

Pull to direction ② to extend and direction ③ to shorten the shoulder belts.

어깨벨트를 조절할 때에는 원하는 길이만큼 어깨벨트를 당겨①, 느슨하게 하고 싶을 때는 ②번 방향으로 당기고, 조이고 싶을 때는 ③번 방향으로 당겨줍니다.

※ 調節扣環不能從肩帶拆下。

Adjustment ladder cannot be detached from the shoulder belts.

어깨벨트에 있는 조절 링은 어깨벨트에서 분리할 수 없습니다.



⚠ 경고 WARNING 경고

- 在已乘載幼兒的狀態下調低座椅角度時，請先將肩帶調鬆。
Loose the shoulder belts before lowering the seat angle with a child seated.
등받이를 눕히기 전에 아이가 잠착하고 있는 어깨벨트를 느슨하게 만들어 주십시오.
- 調較座椅角度後，請重新調較安全帶至適當長度。
Adjust the length of seat belt properly after change of the seat angle.
등받이 각도를 조절한 후, 안전벨트 길이를 알맞게 조절해 주십시오.

⚠ 注意 CAUTION 주의


- 一邊推行一邊調較座席角度是非常危險的，請勿同時進行。
It is extremely dangerous to adjust the seat angle when pushing the stroller. Do stop the stroller first before operation.
유모차를 주행하는 중에 등받이 각도를 조절하는 것은 매우 위험합니다.
등받이 각도는 반드시 유모차를 정지시킨 후 조절해 주십시오.
- 在已乘載幼兒的狀態下調較座席角度時，請注意勿讓座席角度突然改變。
Do not suddenly change the seat angle while a child is seated.
아이가 타고 있는 상태에서 등받이 각도를 갑자기 조절하지 마십시오.
- 在已乘載幼兒的狀態下調低座席角度時，請以另外一邊手支持靠背。
Support the backrest with the other hand when lowering the seat angle with a child seated.
아이가 타고 있는 상태에서 등받이 각도를 낮출 때에는 한 손으로 등받이를 받치고 조절해 주십시오.
- 讓還未能坐直的幼兒使用時，請以最平躺角度使用。
Use most reclined angle before the baby can sit straight by itself.
아이가 혼자서 똑바로 앉을 수 있기 전까지는 등받이를 최대한 눕힌 상태로 사용해 주십시오.

椅背角度參考 Backrest angle reference 어린이 성장 단계별 적절한 등받이 각도


● 出生後一個月~頸部發育止 Newborn(1month)~ neck muscle developed	全躺椅背角度 Fully reclined seat
● 生後 2개월~ 목을 가눌 수 있을 때 Neck muscle developed - able to sit without aid	완전히 눕힌 상태 由全躺至中間椅背角度 Fully reclined - partially reclined
● 頸部發育~可獨自乘坐 Neck muscle developed - able to sit without aid	완전히 눕힌 상태~부분적으로 눕힌 상태 由全躺至直立椅背角度 Fully reclined - upright angle
● 可獨自乘坐後 Able to sit without aid	완전히 눕힌 상태~최대로 세운 상태

調低座席角度時 Reclining the backrest 등받이 눕히기

- 1 調低座席角度時，先以單手支撐靠背。
Support the backrest with one hand before reclining the backrest.
등받이를 한 손으로 받치고 조절해 주십시오.

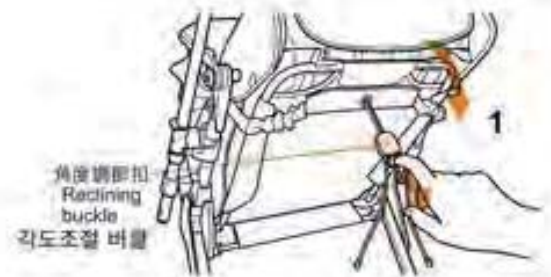

- 2 1. 以另外一隻手執著角度調節扣中央的扣環往後拉。
Use the other hand to pull out the ring of the reclining buckle.
다른 한 손으로 등받이 조절 버클에 달려있는 링을 당겨주십시오.
2. 拉下靠背後頭墊會自動翻起。(活動式頭墊)
The headrest will be lifted automatically after the backrest is reclined. (Movable headguard)
등받이가 눕혀지면 헤드레스트는 자동으로 어린이의 머리를 보호할 수 있는 각도로 세워집니다.

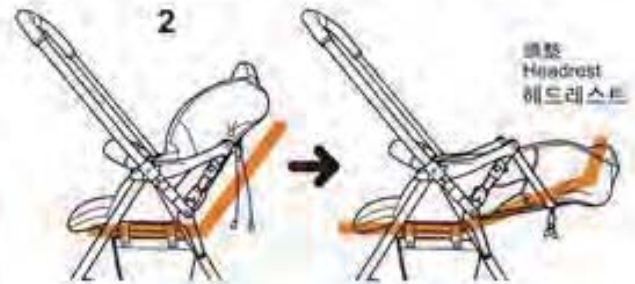

如果平躺角度時座位太窄，可適當的將座椅角度調高少許使用。
If the seat becomes too narrow after reclined, lift up the backrest up to a position that fits the baby.
등받이를 눕혔을 때 시트가 너무 좁게 느껴진다면, 어린이가 편안한 자세를 취할 수 있을 정도까지 등받이를 세워서 사용해 주십시오.

調高座席角度時 Lifting the backrest 등받이 세우기

- 1 如圖般將角度調節帶往箭咀方向拉。
Pull the reclining belt to the illustrated direction.
그림과 같이 각도조절 끈을 당깁니다.



幼兒靠在椅背上時角度是不能調高的。
The backrest cannot be lifted while the child is leaning against the backrest.
어린이의 체중이 등받이에 실려있을 경우, 등받이가 세워지지 않습니다.

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 感覺有異物卡住時，請勿強行摺疊，以免造成損壞。應先打開手推車，確認後再操作。
When feel jammed, please do not forcibly fold the stroller to prevent from any damage. You should re-open the stroller to check and operate again. 파손의 원인이 되므로, 뭔가 끼인듯한 느낌이 있을 때에는 유모차를 억지로 접지 마시고 유모차를 펼쳐서 살펴본 후 다시 접어 주십시오.
- 收摺前請將方向輪轉往內側然後鎖定。如果不將方向輪鎖定在內側位置，則收摺後手推車將較易翻倒。
Turn swivel wheels to inner side and lock up before folding the stroller. Improper position may cause stroller becoming imbalanced after folded. 유모차를 접기전에 앞바퀴를 안쪽으로 돌려 고정시켜 주십시오. 앞바퀴를 올바른 위치에 고정시키지 않으면 유모차를 접은 후 균형이 맞지 않을 수 있습니다.
- 收起手推車前請先確認購物籃內的物品已取出。
Make sure the basket is empty before folding up the stroller. 유모차를 접기 전에 바구니를 비웠는지 확인해 주십시오.
- 收摺前請先確認車篷已經完全收起，以免引致組件損壞。
Make sure the canopy is completely folded up before folding the stroller to avoid damage of the parts. 차양이 파손되는 것을 방지하기 위해 유모차를 접기 전에 차양이 뒤쪽으로 완전히 접혀 있는지 확인해 주십시오.
- 收摺手推車時不需拆下車篷。收摺前請先將車篷收向後方。
It is not necessary to detach the canopy before folding the stroller. You just need to fold the canopy backward before folding 유모차를 접기 전에 차양을 분리하실 필요는 없습니다. 단지 차양이 뒤쪽으로 완전히 접혀 있는지 확인해 주십시오.

1 鎖上轉向輪，收起車篷。

如圖般將轉向輪鎖在正確方向。

Secure the swivel wheels and fold up the canopy.

Make sure the swivel wheels are locked in correct position as diagram shown.

유모차를 접기 전에 그림과 같이 앞바퀴가 올바른 위치에 고정되어 있는지, 차양이 뒤쪽으로 완전히 접혀있는지 확인해 주십시오.

1. 把手位置必須在前向狀態使用。(參考P.7)

Handle position should be in forward facing position (refer to P.7)

핸들을 배면(앞보기) 상태로 놓아 주십시오. (본 설명서 7페이지 '핸들전환 방법' 참조)

2. 如圖般將轉向輪鎖上。

Lock the swivel wheel lock as illustrated position.

회전 앞바퀴를 그림과 같은 상태로 고정시켜 주십시오.



2 1. 將靠背提起。(參考P.15「躺臥使用」)

Lift up the backrest. (refer to P.15 "Reclining function")

등받이를 최대로 세워주십시오. (본 설명서 15페이지 '등받이 각도 조절 방법' 참조)

2. 將車篷完全地收起。(參考P.11「使用車篷」)

Fold the canopy completely. (refer to P.11 "Using the canopy")

차양을 완전히 접어주십시오. (본 설명서 11페이지 '차양 사용 방법' 참조)



3

依箭咀方向解除安全鎖並握著。
Release the safety lock as demonstrated direction
and hold it in place.
그림과 같이 안전 잠금 장치를 밀어서 해제 해 주십시오.



4

同時握著開關掣及安全鎖並輕輕提起把手，如圖般將
把手向下壓即能摺合推車。
Hold the safety lock and grip the folding lever
simultaneously.
Slightly lift up the handle, then press down
the handle as illustration to fold the stroller.
안전 잠금 장치가 해제된 상태로 개폐 레버를 잡아주십시오.
손잡이를 살짝 들어 올린 후 그림과 같이 눌러 유모차를
접어 주십시오.




⚠ 注意 CAUTION 주의

- 收起手推車時，請避免橫放，或於上面置放重物，以免車篷變形。
Do not lay down the stroller as shown in the diagram and do not put things on the canopy to avoid deformation.
그림과 같은 상태로 유모차를 눕히거나 유모차 위에 물건을 올려놓지 마십시오. 차양 모양이 변형 될 수 있습니다.



安裝車篷 To install the canopy 차양 장착방법

1. 將把手轉換成後向位置。
詳情請參考P.7 「轉換把手方向」
Switch the handle to face backward.
Refer to P.7 "Reversing the handle"
핸들을 대면(마주보기)상태로 전환합니다. (본 설명서 7페이지 '핸들전환 방법' 참조)
2. 將座椅靠背調至最低位置。
詳情請參考P.15 「躺臥使用」
Reline the backrest to the lowest angle.
Refer to P.15 "Reclining function"
등받이를 최대한 낮혀줍니다. (본 설명서 15페이지 '등받이 각도 조절방법' 참조)
3. 確認車篷前後方向，然後將車篷插桿插進車身上插座之中。
Place the canopy facing the proper direction and plug the canopy joint into the canopy holder.
차양이 올바른 방향을 향하고 있는지 확인 한 후 차양 조인트를 차양홀더에 꽂아줍니다.

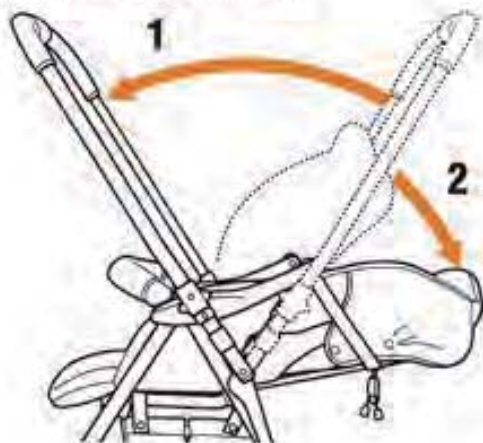

解除方法 Detaching 차양 해제방법

- 從插座下方從末端方向拉著插桿末端，慢慢將車篷拔出。
Pull underneath the canopy joint and gradually pull up the canopy away from the holder.
차양조인트 아랫부분을 오므리듯이 잡고 서서히 밀어 올려 차양홀더에서 떼냅니다.



拆除護欄套
Detaching the front guard cover
프론트가드 커버 분리방법

1. 按下前護欄按鈕，將前護欄開放。
Press and hold on the front guard buttons and release the front guard.
프론트가드 버튼을 누른 상태에서 프론트가드를 분리합니다.
2. 從前護欄上解下護欄套。
Detach the front guard cover from the front guard.
프론트가드 커버를 빼냅니다.



讓幼兒使用手推車時，建議裝上護欄套使用。
It is recommended to attach front guard cover to use.
프론트가드를 사용할 때에는 가드 커버를 씌워서 사용해 주십시오.

安裝盛物籃
Installing the basket
바구니 장착방법


⚠ 注意 CAUTION 주의

- 請勿盛載5公斤以上的物品。
Do not load more than 5kg into the basket.
바구니에 5kg 이상의 짐을 넣지 마십시오.
- 請勿盛載太尖或太大的東西。
Do not put things that are too sharp or too large into the basket since it may cause damage to the basket.
날카로운 물건이나 바구니보다 폭이 넓은 물건을 넣지 마십시오. 바구니가 손상될 수 있습니다.
- 收起手推車前，請先將購物籃內的東西拿走。
Remove all things from the basket before folding up the stroller.
유모차를 접기 전에 바구니에 있는 물건을 모두 꺼내 주십시오.

負重 Loading 바구니에 물건 넣는 방법

- 請盡量讓物件平均分佈在盛物籃內。
Distribute load evenly inside the basket.
바구니의 한쪽으로 짐이 쏠리지 않도록 균등하게 물건을 넣어 주십시오.

1. 將盛物籃前方的帶扣固定在鋁車架的左右兩方上。
Fasten the belt buttons at the front side of the basket to left and right side of the aluminum stroller frame.
유모차의 좌석 밑에 있는 좌/우 프레임에 그림과 같이 바구니 앞쪽의 벨트버튼을 채웁니다.
2. 如圖 2 般將盛物籃後方的帶扣穿過鋁車架的後方上固定。
Fasten the belt buttons at the back side of the basket through the back side of aluminum stroller frame as shown in diagram 2.
그림 2에서와 같이 알루미늄 프레임을 통과하여 바구니의 뒤쪽에서 벨트 버튼을 채워 줍니다.

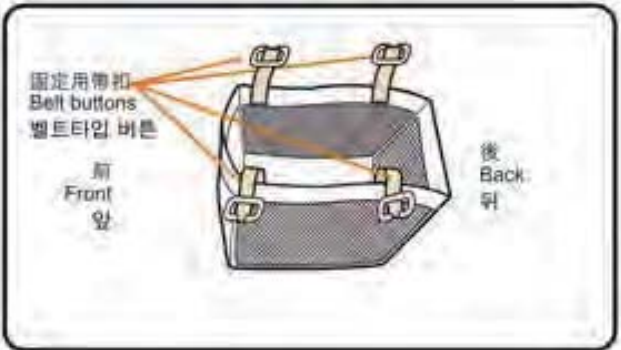

安裝安全帶
Attaching the seat belt
안전벨트 장착하기


安裝到腰帶的插扣片上 Attaching to the insert plastics 삽입클립 장착하기

※ 關於 [將腰帶安裝到椅墊上] 請參照P.23的 [1]和[2]步驟。

Refer to P.23 [1]and [2]for [Attaching waist belt to the seat cushion].

시트쿠션에 허리벨트를 장착하는 방법은 23페이지의 1번과 2번 설명을 참고해 주십시오.

插扣片上的腰帶穿孔
Slots on the insert plastic
클립 홈

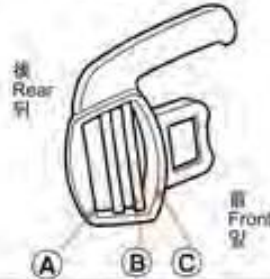


注意 CAUTION 주의

● 如插扣片未完全安裝好，安全帶有可能於使用時意外鬆脫。
請於使用前確認插扣片和安全帶已經牢固裝好。
Insecured insert plastics may get detached accidentally when in use.
Make sure the insert plastics are secured before use.

클립을 올바르게 장착하지 않았을 경우, 유모차 주행중에 갑자기 분리될 수 있습니다. 유모차를 사용하시기 전에 클립이 올바르게 장착되었는지 반드시 확인해 주십시오.

- 將腰帶由插扣片後方從穿孔A穿到前方。
Pull the waist belt from rear side of insert plastic to the front through slot A.
허리벨트를 홈 A의 뒤에서 앞으로 넣어줍니다.
- 將在前方的腰帶從穿孔B穿回後方。
Put the waist belt from the front side of the insert plastic to the rear through slot B.
홈 B의 앞에서 뒤로 넣어줍니다.
- 將在後方的腰帶從穿孔C穿到前方。
Put the waist belt from the rear side of the insert plastic to the front through slot C.
홈 C의 뒤에서 앞으로 넣어줍니다.
- 將腰帶由插扣片前方從穿孔A穿到後方。(腰帶將穿過穿孔A兩次，疊在一起)
Put the waist belt from the front side of the insert plastic to the rear through slot A.
(Waist belt should pass through slot A 2 times.)
홈 A의 앞으로 나온 허리벨트를 다시 홈 A의 앞에서 뒤로 넣어줍니다.(허리벨트는 반드시 홈 A를 두 번 통과해야 합니다.)

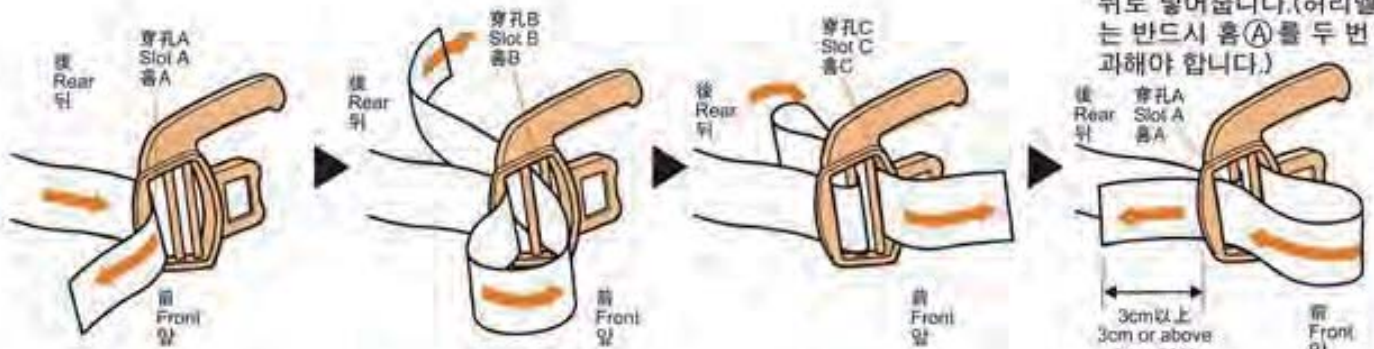

※ 注意腰帶末端應留下3cm以上之長度。
Make sure to leave at least 3cm at the belt end.
반드시 벨트 끝부분이 3cm 이상 남도록 장착해 주십시오.

安裝肩帶 Attaching the shoulder belt 어깨벨트 장착하기

請將肩帶穿過背座板上的穿孔①，再穿過椅墊上左右兩方的肩帶孔②，然後裝好肩帶。

Put the shoulder belts through insert outlets ① on the back support and put into the seat belt insert ② of cushion.

그림과 같이 등받이 지지대의 벨트 삽입구 1로 어깨벨트를 통과시킨 후 시트쿠션의 벨트 삽입구 2를 통과시킵니다.



● 請使用相同高度的椅墊肩帶穿孔和背座板肩帶穿孔。
Use the same level of shoulder belt insert outlets on the seat cushion as well as on the back support.
등받이 지지대와 시트쿠션에 있는 벨트 통과 구멍은 같은 높이에 있는 구멍을 사용해 주십시오.

● 於經常需要調節車身角度使用的時期，請使用下方的肩帶穿孔。
Use the lower shoulder belt insert outlets for child who may need frequent use of reclined seat.
등받이 각도를 높은 상태에서 유모차를 사용해야 하는 연령대의 어린이를 태울 때는 낮은 구멍을 사용해 주십시오.

椅墊的安裝與拆除
Installing and detaching the seat cushion
시트쿠션 장착 및 해제방법

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 請勿使用未安裝椅墊的手推車，以免幼兒手腳等意外夾在手推車上的縫隙當中。
Do not use a stroller without a seat cushion properly attached. Otherwise the child's hands or feet may be pinched in gaps on stroller.
시트쿠션을 장착하지 않은 상태에서는 유모차를 사용하지 마십시오. 유모차 틈새로 어린이의 손이나 발이 끼일 수 있습니다.
- 請勿使用磨損或破損的椅墊，以免椅墊不能發揮其應有功能，或令幼兒誤吞內裡的棉花等。
Do not use seat cushion on which rift is found. Otherwise the seat cushion may not function as designed or the child may have chance to swallow the material inside of the cushion.
시트쿠션이 찢어진 경우에는 사용을 삼가해 주십시오. 찢어진 시트쿠션은 기능을 다하지 못할 뿐만 아니라 시트 내부의 물질을 어린이가 삼킬 수 있습니다.
- 安裝椅墊時，請確保所有拉鍊、鈕扣等已經裝好，以免引致意外或造成損壞。
Make sure all zippers or snaps are secured before use. Otherwise accident or damage to stroller may be caused.
사용하시기 전에 시트쿠션에 있는 지퍼와 스냅버튼이 올바르게 연결되어 있는 상태인지 점검해 주십시오. 제대로 연결되지 않은 경우, 유모차가 손상될 수 있습니다.

※ 有關椅墊

About the seat cushion

시트쿠션 사용시 유의사항

當幼兒的衣服或鞋上附有魔術貼時，請注意勿讓魔術貼接觸到座墊表面，以免魔術貼刮損座墊表面。

Beware of the child's clothes or shoes if equipped with Velcro tape. Velcro tape may scratch the seat surface.

어린이의 옷이나 신발에 벨크로테이프가 붙어있는 경우 시트쿠션에 보풀이나 스크래치를 생기게 하는 원인이 되므로 주의해 주십시오.

椅墊拆除方法 Detaching the seat cushion 시트쿠션 해제하기

1. 按下安全帶扣按鈕，將插扣片從安全帶扣解下。
Press on the buckle button to release the insert plastics.
버클 가운데에 있는 버튼을 눌러 안전벨트를 해제해 주십시오.



3. 從腰帶上解下插扣片。
Release the insert plastics from the waist belt.
삽입클립을 허리벨트에서 분리합니다.




2. 將肩帶從插扣片上的肩帶勾解除。
Remove the shoulder belts from the shoulder belt hooks.
어깨벨트 고리에서 어깨벨트를 빼냅니다.




4. 將椅墊內側背座板前端的鈕扣解除。
Release the snap on the back support in the inner side of the seat cushion.
시트쿠션의 앞쪽 바닥에 등받이 지지대와 연결되어 있는 스냅버튼을 분리합니다.



5. 從椅墊解下中央帶。
Release the crotch belt from the seat cushion.
시트쿠션에서 가랑이벨트를 빼냅니다.

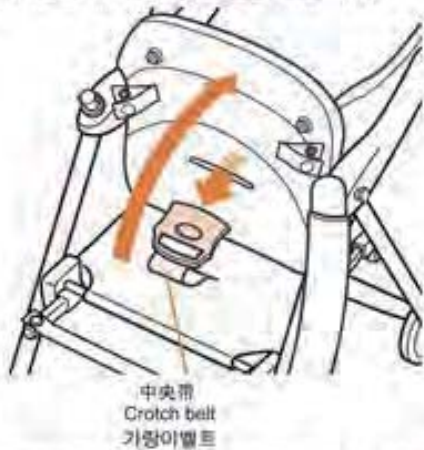


6. 將活動椅墊上部椅套的2個鈕扣解開，然後將活動椅墊左右兩側的鈕扣(共4個)從底座開。
Release 2 snaps on seat cushion cover, and then release left and right snaps (totally 4) which are secured to base seat.
시트쿠션 위쪽의 시트커버에 있는 두개의 스냅버튼을 분리한 후, 베이스 시트와 연결되어 있는 시트쿠션 좌우의 스냅버튼(총4개)을 분리합니다.

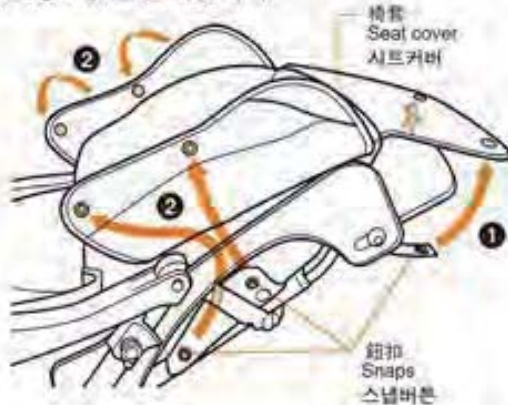

7. 將扣在底座背管上的帶扣(共2個)解開，然後將底座左右兩側的橡皮圈鈕扣(共2個)解開。
Release belt snaps (totally 2) which are secured to back pipe. Release left and right snaps (totally 2) on elastic ring from base seat.
등받이 파이프에 연결되어 있는 벨트타입의 스냅버튼(2개)을 분리합니다. 베이스 시트와 연결된 고무밴드 타입 스냅버튼을 분리합니다.



8. 將腰帶和肩帶抽出，然後將活動椅墊從底座解下。
Remove waist belt and shoulder belt. Remove seat cushion from base seat.
허리벨트와 어깨벨트를 시트쿠션에서 빼낸 후 베이스 시트의 시트쿠션을 분리합니다.

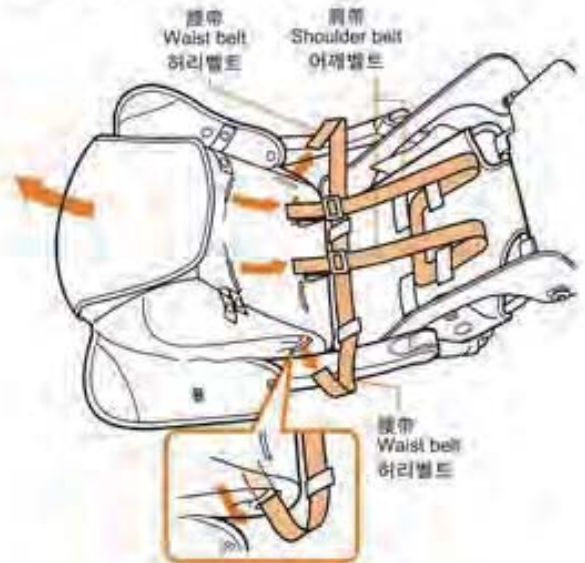

安装方法 Attaching the seat cushion 시트쿠션 장착하기

1. 將腰帶穿過手推車背面底座上，將肩帶穿過底座和椅墊上的肩帶穿孔。

Pull the waist belt through the waist belt insert outlets on the base seat and also pull the shoulder belt through the shoulder belt insert outlet on the base seat.

베이스시트에 있는 허리벨트와 어깨벨트 삽입구로 허리벨트와 어깨벨트를 각각 끼웁니다.

3. 將2個鈕扣固定在橡皮圈鈕扣上。


Secure the snaps on the elastic band.

고무줄타입 스냅버튼을 좌/우 안쪽에 채웁니다.

然後將2個鈕扣扣在背管的底管上。

Then secure the 2 snaps to the back pipe of the base seat.

2개의 벨트스냅버튼을 등받이 파이프에 채웁니다.

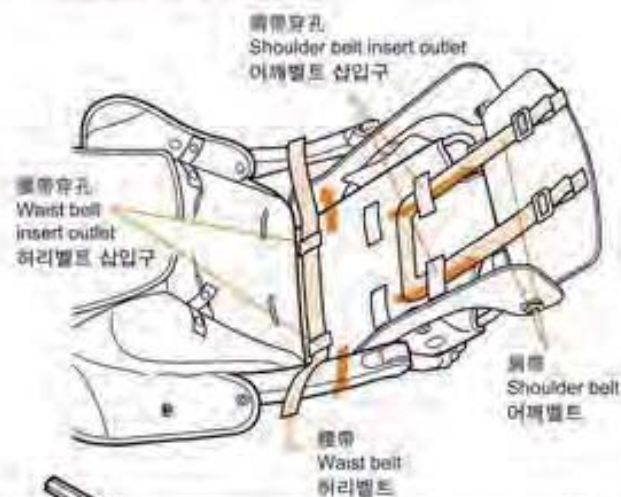

● 詳情請參考P.20「安裝肩帶」。
Refer to P.20 "Attaching the shoulder belt"
'어깨벨트 장착방법'은 본 설명서의 20페이지를 참조해 주십시오.

2. 將肩帶、腰帶透過穿孔抽出椅座座面。



Pull out the shoulder belts and the waist belt through the insert outlets of shoulder belt and waist belt of the seat cushion.

시트쿠션에 있는 허리벨트와 어깨벨트 삽입구로 허리벨트와 어깨벨트를 각각 끼웁니다.

4. 扣上於座墊左右方共4個鈕扣 ① 從椅套 ③ 固定於側片 ②，然後將椅套上的2個鈕扣 ② 扣在底座背面。

Secure 4 snaps ① to the left and right of seat cover ③ to the side plate ②, and then fasten the 2 snaps ② on the upper seat cover to the seat base.


시트쿠션 양옆 ③ 의 스냅버튼(4개)을 베이스시트 양옆 ② 에 끼우고, 시트커버에 있는 스냅버튼을 시트베이스의 스냅버튼에 끼웁니다.

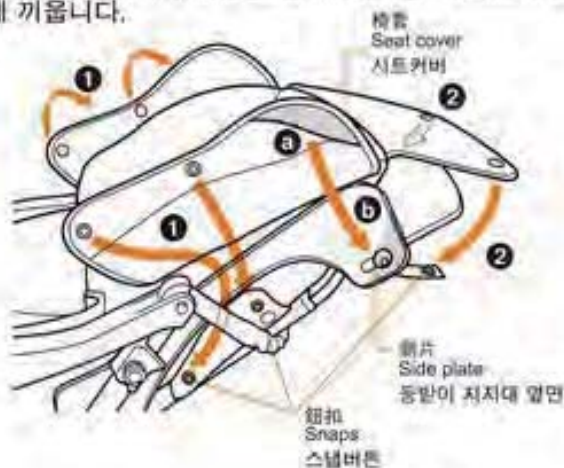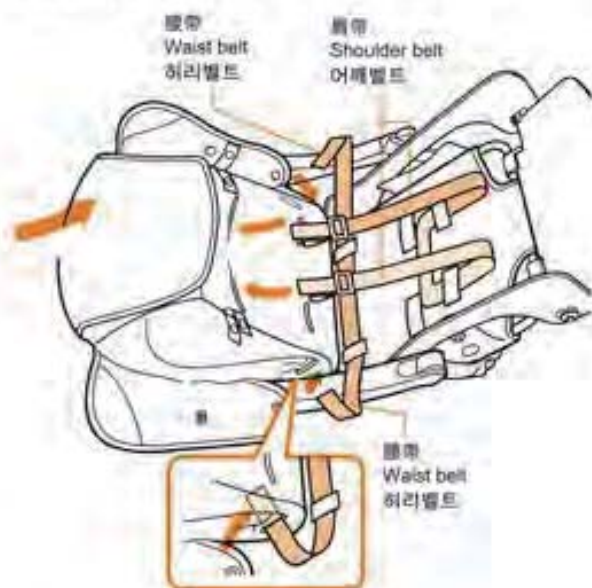

5. 將中央帶抽出椅墊座面。
Pull the crotch belt out of the seat surface.
가랑이벨트를 시트쿠션 바깥쪽으로 빼냅니다.




6. 先辨認出左右插扣片，再將左右插扣片分別安裝上左右腰帶上。
Attach the insert plastics to the waist belts after confirming the left and right buckles.
삽입클립의 좌/우를 확인한 후 허리벨트에 장착합니다.

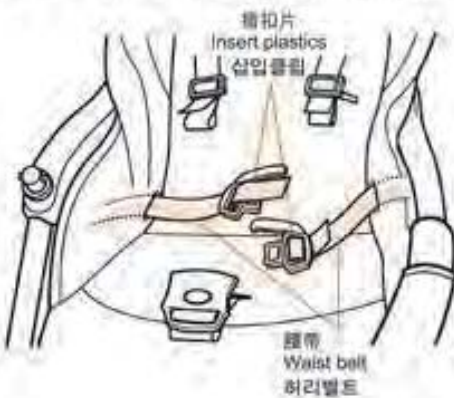


7. 將肩帶扣在插扣片的肩帶勾（左右）上。
Secure the shoulder belts to the shoulder belt hooks on the insert plastics (left and right).
삽입클립 위쪽에 있는 어깨벨트 고리에 양쪽 어깨벨트를 각각 걸어줍니다.



8. 將插扣片插進中央的安全帶扣內。
Fasten the insert plastics into the centre buckle.
중앙의 버클 양쪽에 삽입클립을 끼웁니다.

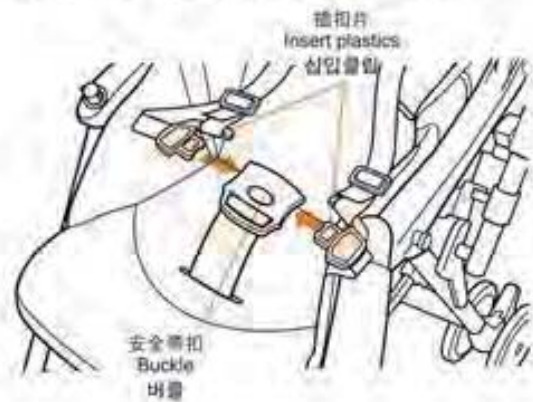

9. 將椅墊底部前端帶的鈕扣扣上，然後再將腿部支撐桿鈕扣扣上。
Secure the 2 snaps on the edge of seat cushion then secure the 2 snaps on the leg support bar.
시트쿠션 밑면에 있는 2개의 고무밴드타입 스냅버튼을 본체 프레임에 그림과 같이 채운 후 시트쿠션 밑면 가장자리에 있는 스냅버튼을 다리지지대의 스냅버튼과 연결합니다.

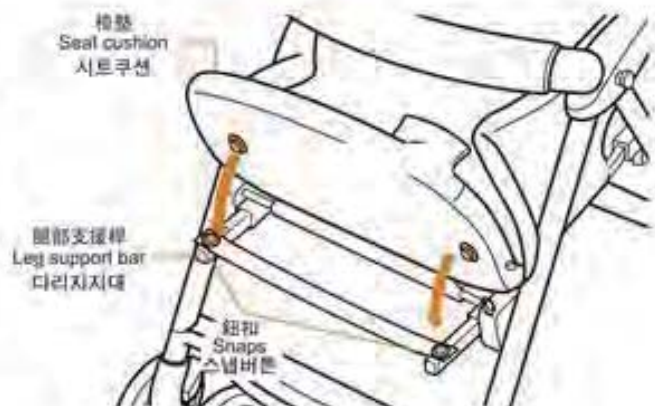

縫製部品の清潔
Cleaning of fabric parts
세탁방법

● 清洗椅墊, 肩帶, 和腰欄套

Washing the seat cushion, shoulder belt, waist belt and guard cover 시트쿠션과 안전벨트(어깨벨트, 허리벨트), 가드 커버 세탁 방법
請在清洗各縫製部品時, 注意以下各點。

Note the following points when washing the fabric parts.

시트쿠션을 세탁할 때에는 다음 사항에 유의해 주십시오.

- 以30度以下溫水手洗。
Use water below 30°C and wash by hand.
30°C 이하의 물에 브러쉬나 스폰지를 이용해서 세척해 주십시오.
- 請不要使用洗衣機。
Do not use washing machine, 세탁기 사용을 삼가 해 주십시오.
- 請不要過分使勁地擦洗縫製部品, 不然會弄至變形。
Do not forcibly wash the fabric parts, otherwise, it may cause deformation.
무리한 힘을 가해 세탁하지 마십시오. 변형의 원인이 될 수 있습니다.
- 除漂白劑或含漂白成份的清潔劑外, 所有一般的清潔劑均可使用。請參閱清潔劑的說明書。
Do not use bleach or detergent containing bleaching agent. Refer to the user guide of the detergent before washing.
표백제나 표백제 성분이 함유된 세제를 사용하지 마십시오. 세탁전에 사용할 세제의 성분을 먼저 확인해 주십시오.
- 請以短時間完成清洗程序, 以免引致脫色。
Keep washing time short to avoid possible decolorization.
변색의 원인이 되므로 장시간 담겨 놓지 마시고 단시간 내에 세탁해 주십시오.
- 充分過水後, 請攤開平放晾乾。
Rinse well and flat dry in shade area.
깨끗하게 헹군 후 평평하게 펴 그늘에서 말려주십시오.
- 請勿使用乾衣機或乾洗。
Do not use drying machine or dry cleaning.
건조기 사용이나 드라이클리닝은 삼가해 주십시오.

● 清洗車篷和盛物籃

Washing of the canopy and the basket

차양 및 바구니 세척방법

- 請勿浸泡於水中, 以30°C以下水適用海棉或毛刷拭擦污垢。
Do not soak into the water. Use water below 30°C and use sponge or brush wipe off the dirt.
물에 담그지 마시고, 30°C 이하의 미지근한 물에 부드러운 브러시 또는 스폰지를 이용해서 오염물질을 닦아내 주십시오.
- 請小心被車篷上的塑膠件或盛物籃上鈕扣弄傷。
Be careful not to injury of the plastics on canopy and the snaps from basket.
차양의 플라스틱 부분이나 바구니의 스냅버튼이 손상되지 않도록 주의해 주십시오.
- 當完成使用清潔劑拭擦污垢後, 請以濕布或海棉將多餘的水份或清潔劑抹淨。
After wipe off the dirt by detergent, use a cloth to wipe off the excess water and detergent.
세탁 후에는 물기를 꼭 짰 천으로 여러 번 닦아내서 제품에 세제성분이 남지 않도록 해 주십시오.
- 將水份拭擦後, 放於陰涼處晾乾。
Dry in shade area after wipe off water by dried cloth.
마른천으로 물기를 닦아낸 후 그늘에서 건조시켜 주십시오.
- ※ 由於產品的特性, 有輕微脫色的可能。
Due to the characteristic of the product, the color may fade after numbers of washing.
제품의 특성상 여러 번 세탁 후에는 약간의 변색이 있을 수 있습니다.
- ※ 不同環境的保存, 有可能會令產品發霉。請時常保持清潔。
Always keep clean due to the condition of storage, the mildew may be generated.
곰팡이가 발생할 수 있으므로 보관할 때에는 항상 깨끗이 세탁 후 보관해 주십시오.

清潔車架
Cleaning the stroller body
본체 관리방법

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 請勿使用非中性的清潔劑清潔車架。
Only use neutral detergent to clean the stroller body.
유모차 본체는 반드시 중성세제만을 사용해서 닦아 주십시오.
- 車輪, 塑膠部品或金屬部品請以濕布拭擦污垢。情況嚴重時, 請以濕布沾上已稀釋的中性清潔劑拭擦。完成後確保沒有清潔劑留在車體上。
Use a piece of damp cloth to clean wheels, plastic or metallic parts. For serious dirt, dip the damp cloth with little diluted neutral detergent for cleaning. But remember to wipe off the detergent from the stroller body.
바퀴, 플라스틱 또는 금속 부품은 물기를 꼭 짰 천으로 닦아 주십시오. 심하게 오염된 부분은 희석한 중성세제를 사용하여 닦아 주십시오. 유모차 본체로부터 세제는 완전히 제거해 주십시오.

添加潤滑劑
Adding lubricant
윤활제 처리

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 請注意勿讓油分附在幼兒有機會舐到的地方, 如前護欄, 扶手等。
Make sure no oil or lubricant is left on parts such as front guard or armrest where baby may have chance to lick.
어린이가 흡입할 가능성이 있는 팔걸이나 프론트가드 부분에는 윤활제 처리를 금하여 주십시오.
- 若感到嬰兒車操作或運行不順暢時, 可以添加適量的潤滑劑。注意不要加上過多的潤滑劑, 否則反而會容易沾上塵埃, 引起操作異常。
It is possible to add lubricant when the operation or movement of the baby stroller is found not smooth. Do not, however, add too much lubricant as it may get dirt easily and cause malfunction.
유모차의 작동이나 주행이 원활하지 않은 경우 윤활제 처리를 할 수 있습니다. 하지만 윤활제를 과다하게 처리했을 경우 오히려 기능을 저하시키거나 쉽게 오염될 수 있으므로 주의해 주십시오.
- 此外, 切勿在下述部分加上潤滑劑, 以免損壞。
Also, do not lubricate the following parts.
또한, 아래 표시된 부분에는 윤활제 처리를 삼가하여 주십시오.



注意 CAUTION 주의

- 避免將手推車存放於高溫，接近熱源的地方或車箱內，因高溫可使手推車變形。
Avoid storing the stroller in places that under high temperature, near a heat source or inside a car.
Exposure to high temperature may damage or deform the stroller.
고온, 화기 근처나 차량 내부 등에서의 보관을 삼가해 주십시오. 고온에서의 노출은 유모차가 파손되거나 변형의 위험이 있습니다.
- 請勿存放於火源附近，或是其他高溫的地方。請勿於手推車上置放重物，以免車身變形。
Do not place the stroller near fire or hot area. Do not place load onto the stroller, otherwise the stroller frame may be deformed.
유모차를 화기 근처나 고온에서 보관하거나 유모차 위에 짐을 얹어놓으면 유모차 프레임이 변형될 수 있습니다.
- 請勿存放於陽光直射，或受風雨影響的地方。存放於室外時，請以膠套等包好。
Do not place the stroller under direct sunshine or rain. Please wrap the stroller with plastic cover when stored at outdoors.
유모차를 직사광선을 받는 곳이나 비를 맞는 곳에 보관하지 마십시오. 외부에 보관하실 때에는 반드시 커버를 씌워서 보관해 주십시오.

如有疑問請向經銷商查詢

Please contact local distributor for enquiries.

궁금하신 사항에 대해서는 현지 대리점에 문의하십시오.

Combi Corporation