


Citta Plus

說明書

192286060

重要——請詳細閱讀並保留以備參考。

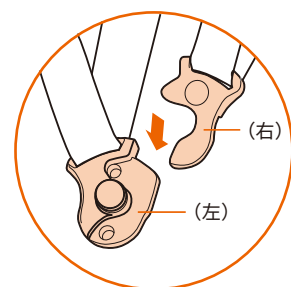


磁吸扣安全帶的使用

- 1.扣合：當聽到“咔嚓”聲表示安全帶扣合完成。
- 2.安全帶長度調節：
調長：握住日字扣朝b方向將帶子拉扯放鬆後，將肩帶上下帶子調整平齊。
縮短：握住日字扣朝a方向將帶子拉扯收緊後，將肩帶上下帶子調整平齊。

小提示：為了小孩的安全，使用時，請確認安全帶是否扣合到位。

⚠ 警告



- 1.任何時刻都必須使用安全帶。
- 2.使用磁吸扣時，請勿交叉或調節過緊肩帶，以免肩帶對幼兒頸部造成壓迫。
- 3.帶扣中的磁鐵可能會影響心臟起搏器的運行。請勿讓使用心臟起搏器的兒童乘坐本產品。

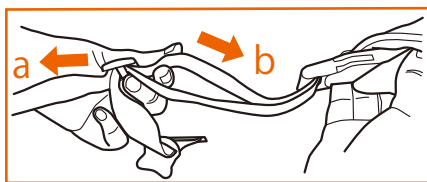

座墊與肩/腰/中央帶套的安裝說明

- 1.將肩帶套底端掀開，打開肩帶扣A。
- 2.將座墊穿過肩腰帶和中央帶。

小提示：為了防止肩帶套與中央帶套滑脫，肩帶套內部按扣需與推車肩帶上部按扣進行扣合。中央帶需穿過中央帶套內部鬆緊帶進行固定。

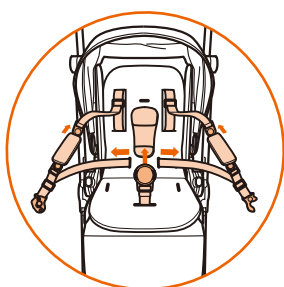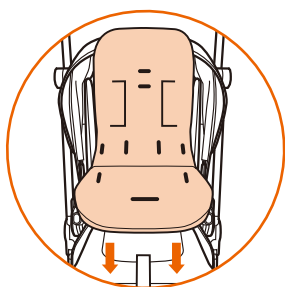

靠背

- 1.將頭部後方調節扣向上撥動，即可調節靠背角度。
- 2.可調節三段角度（直立、斜躺、平躺）。




⚠ 注意

請不要連續長時間使用，連續長時間使用會對幼兒造成負擔。躺臥姿勢的連續使用時間上限為2小時，坐著姿勢的則為1小時。

座椅換向


- 1.調整靠背角度，使座椅轉軸處的兩個白色三角形相互對齊，即可向上脫離座椅。
- 2.座椅轉向後（請勿對齊三角標誌）向下插入，直至聽到“咔嚓”聲，接頭白色長條標示被完全覆蓋，代表接口結合完成。
- 3.請嘗試將座椅向上拉，確認固定無鬆脫，才可安置幼兒。

小提示：請注意安裝手法，避免夾傷。

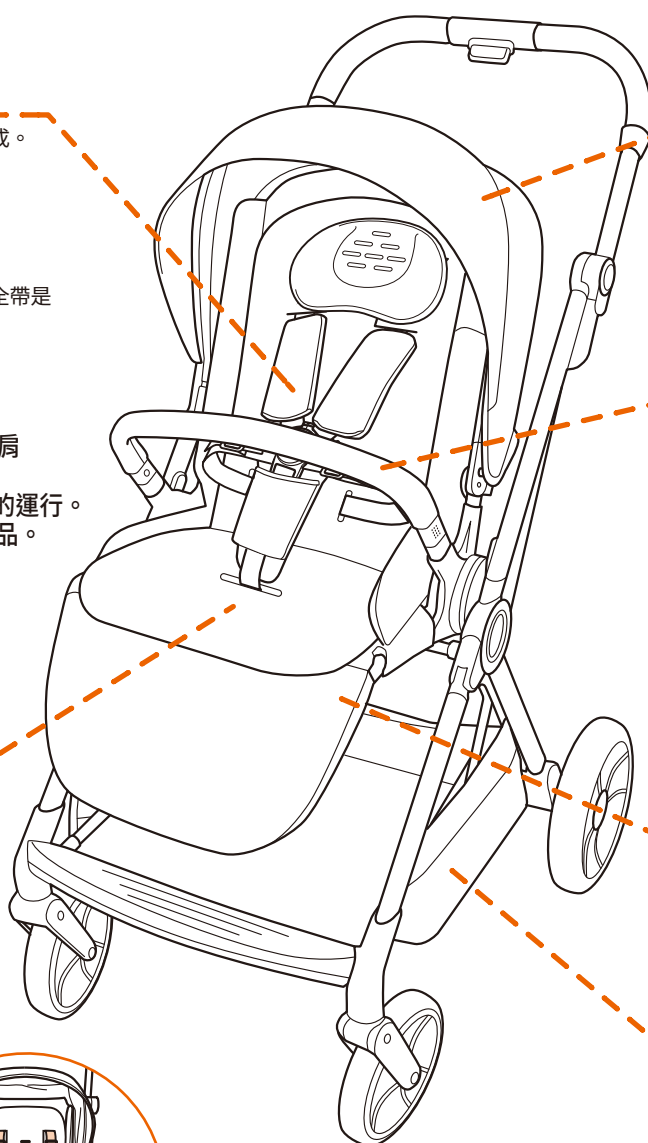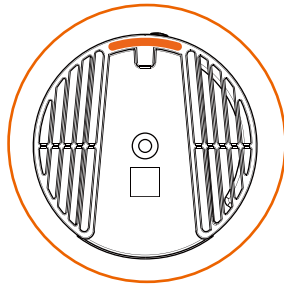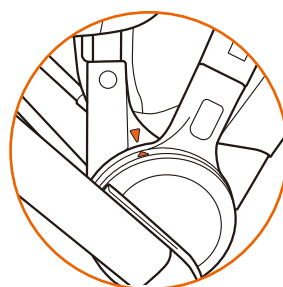

遮陽篷

- 1.如圖，向前或向後拉遮陽篷，即可將遮陽篷打開或收合。
- 2.如圖，抓住遮陽篷後方支架向上拉，直到滑軌定位，即可將遮陽篷升高；若要降低遮陽篷，請抓住支架反向操作。

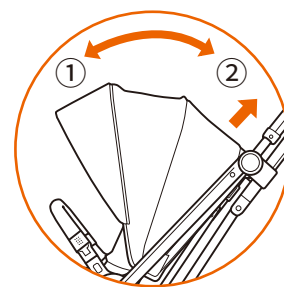


前護欄

前護欄：將前護欄插頭帶有凸出的方形按鈕的滑塊調至與前護欄插座方形孔一致方向後插入，直到聽到“咔嚓”聲。


小提示：

- 1.安裝前護欄時，請將前護欄按扣對準前護欄座，以免誤組裝，同時請注意安裝手法，避免夾傷。
- 2.使用推車時，請留意圖中虛線圈位置間隙以防幼兒手、腳不慎卡入。

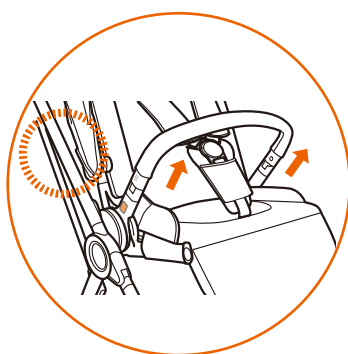


腳托

雙手按下箭頭所指兩側按鈕即可調節腳托角度。

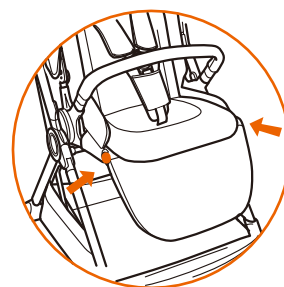

置物籃



置物籃的最大承重量是5kg。

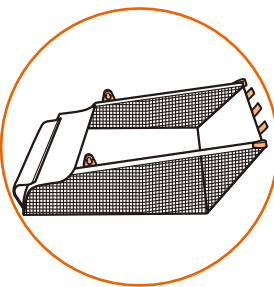

車輪功能

- 為了方便清潔和收納，前後輪設置快拆功能。
- 1.按住前後輪的快拆按鈕H，即可拔出輪子。
 - 2.安裝時，將車輪軸承向內插入孔中，安裝後拉動輪子，以確保安裝完成。

小提示：請勿將異物塞入車輪孔洞，可能導致輪子無法正確安裝。

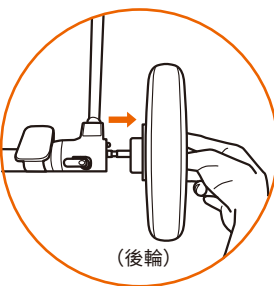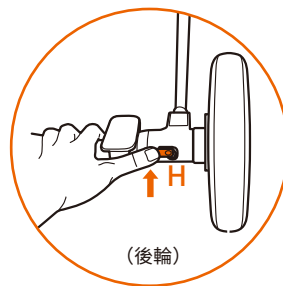

停車鎖

⚠ 警告

在遠離手推車時，請時刻謹記使用停車鎖。




打開手推車

- 1. 把手向後並往上提，車體展開。並上下晃動把手確認完全展開並鎖定到位。
- 2. 往箭頭方向拉開座位，雙手按壓腳托調節按鈕，可調節腳托。


警告

- 1. 當打開/收折手推車時必須確認嬰幼兒的肢體與手推車保持安全距離。且操作者切勿觸碰如虛線圈的摺疊機構，以免夾傷。

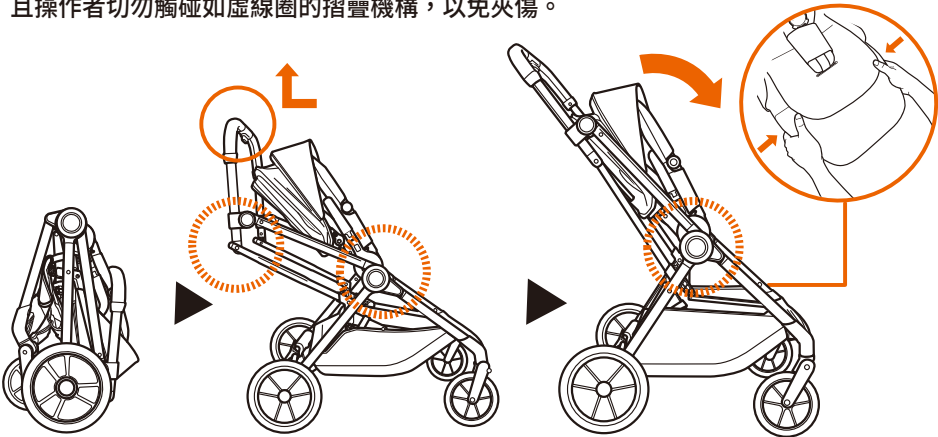


收摺手推車（座椅處於面向前模式）

- 1) 調整椅背角度至與把手平行，降低遮陽篷支架高度、收摺遮陽篷，再將腳托向上翻起至椅背平行角度。(如圖①所示)
- 2) 將安全鎖A向右滑動並壓下開關掣B，推車即自動收摺。(如圖②、③所示)

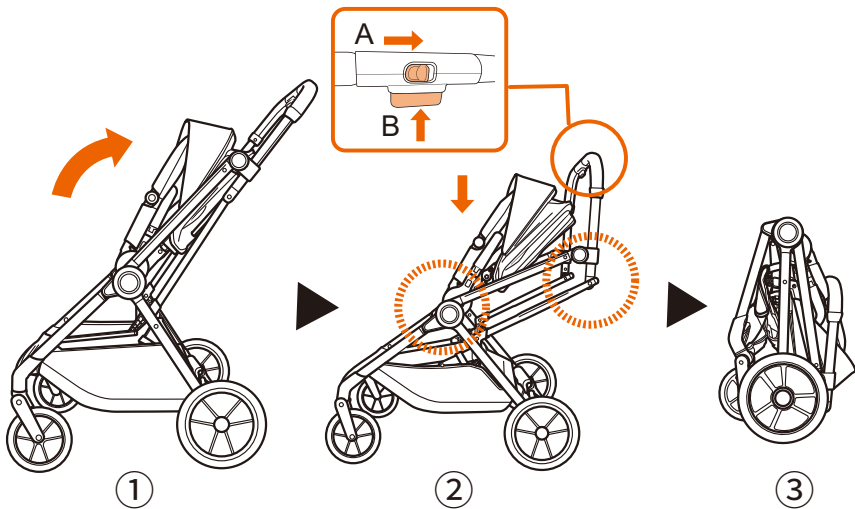


收摺手推車（座椅處於面對面模式）

- 1) 將椅背向把手方向收摺至與把手平行，降低遮陽篷支架高度、收摺遮陽篷，再將腳托向上翻起至椅背平行角度。(如圖④所示)
- 2) 將安全鎖A向右滑動並壓下開關掣B，推車即自動收摺。(如圖⑤、⑥所示)

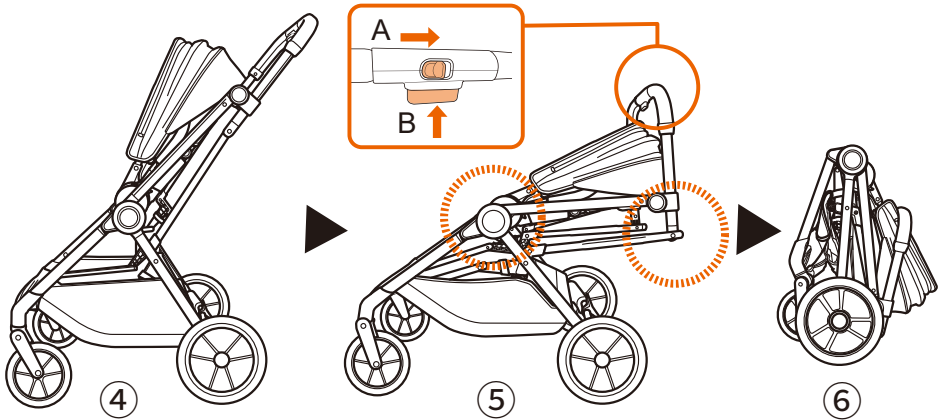

懷抱型頭枕的安裝方法

- 請在安裝好座墊後，再使用懷抱型頭枕。有關頭枕穿孔①②的參考：
- ①大約供1個月至4個月的幼兒使用。
- ②大約供4個月至7個月的幼兒使用。

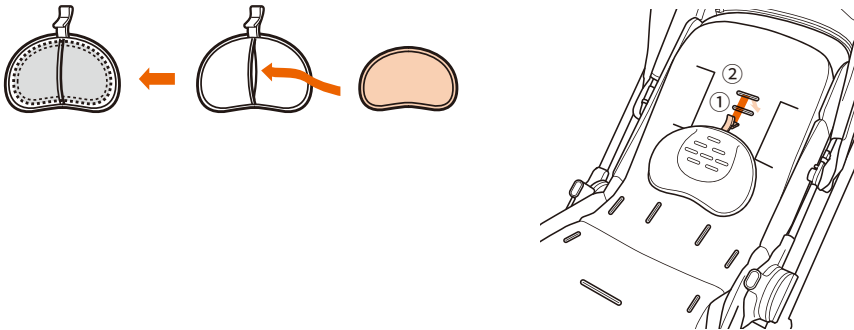

警告（錯誤操作可能引致重大傷害或死亡）

如果不按照本說明書使用可能會影響兒童的安全。幼兒的安全是您的責任。

- 超載或不正確的折疊及使用非經核准的零附件都可能造成車台損壞、故障或不安全，請務必閱讀製造商之說明書。
- 安全帶或束縛系統必須正確的扣合及使用。
- 欲調整手推嬰幼兒車時，務必先確定已將嬰幼兒移開，否則可能造成嬰幼兒受傷。
- 禁止於樓梯間使用手推嬰幼兒車。
- 使用時應遠離高溫、水池或電源之附近範圍。
- 不可讓嬰幼兒站立。
- 不可將手推嬰幼兒車放置於馬路、坡道或危險場所。
- 嬰幼兒乘坐於手推嬰幼兒車內時，不可將整個車台往上提。
- 嬰幼兒應同時使用腰部及胯部的安全帶。
- 停置此手推嬰幼兒車時務必確實使用所有之制動裝置。
- 切勿留置嬰幼兒無人照顧。
- 使用前，確保所有鎖定裝置皆已嚙合。
- 為避免傷害，確保展開與折疊本產品時與兒童保持距離。
- 不要讓兒童玩弄本產品。
- 務必隨時使用束縛系統。
- 使用前查核嬰兒用臥床、座椅單元或汽車安全座椅之連接裝置是否正確嚙合。
- 本產品僅設計供步行使用。
- 為防止事故發生，確保手推嬰幼兒車遠離自動閉合之門(例：在火車或電梯上)。
- 當靠背角度小於 150 度時，不適合 6 個月以下幼兒使用。6 個月以下嬰兒使用，請使用最平躺位置。
- 當放置與抱起嬰幼兒時，應嚙合駐車裝置。
- 在把手上放置任何負載都會影響車輛的穩定性，請勿將其他產品連接到推把、靠背的背部、手推車的側面等部位。
- 置物籃最大承載重量為5kg，承載超重容易產生不穩定的危險情況。
- 本產品僅供一名嬰幼兒使用。
- 請勿使用未經製造商認可的產品。請勿使用非原廠供應的零件替換或自行改裝手推車。
- 為避免窒息的危害，任何覆蓋物及紮帶等捆包物需移除銷毀或遠離兒童。
- 如手推車出現損壞或操作問題，應立即停止使用，並將其存放在遠離幼童的地方。
- 本產品適用於一個月初生兒至22 公斤(大約四歲) 的幼兒，以先到者為準。
- 符合 EN1888-2:2018+A1:2022 與CNS 12940-2 :2022安全標準。
- 使用前應確定車臺豎立及固定各機構以確保安全。
- 嬰幼兒可能會滑入足底部分的缺口或造成窒息。
- 請勿手持座席搬動手推車。
- 此產品不宜於跑步或滑行時使用。
- 在已承載幼兒的狀態下調整座椅角度時，請重新調整安全帶至適當長度，請勿一邊推行一邊調整座椅角度，注意勿讓座椅角度突然改變。
- 當越過不同段差時，若強行附加力量於前車輪上使之與段差碰撞，可能引起手推車損壞和故障，當越過段差時，即使是微小段差區的地方應減緩推行，並踏上後腳支桿及往後按下把手往前行，確保前車輪越過段差才可通行。
- 跨越火車軌和汽車道的十字道口、排水溝蓋等時，請提高前輪跨越間隙，以免前輪意外卡在溝內引致翻倒。
- 不要在手推車裡的嬰兒周圍放置玩具或綁帶的東西。
- 請定期檢查所有螺絲、螺栓和螺母是否擰緊。
- 使用前請注意不要讓磁吸扣附著異物。
- 扣合磁吸扣時請注意不要夾到小孩的手腳和衣服。
- 本商品不可放置於機車踏墊使用，亦不可以連結器連接其他手推嬰幼兒車使用。

保養和清潔

- 切勿強行拉動活動零件或裝置。
- 請勿將產品存放在潮濕的地方以免產品發霉。
- 避免將產品長時間暴露於雨水或雪霜之中。
- 請以濕布清潔。如遇頑固污垢，可使用稀釋的清潔劑。
- 當使用清潔劑擦拭後，請以乾布或海綿將多餘的水分或清潔劑抹淨。
- 擦拭後請置於陰涼處晾乾。
- 若感到手推車車輪回轉部不順暢時，可以添加適量的潤滑劑，注意不要添加過多的潤滑劑，否則反而會容易沾上灰塵，引起操作異常。其他部位不可以添加，否則可能引起運作不良。
- 如發現車輪外胎磨耗嚴重，影響推行/手推車損壞或有操作問題，請聯絡客服中心（或當地經銷商）。

香港和東南亞地區消費者請參考下面：

供應商: 康貝香港有限公司
地址: 香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場1座16樓1616-1618室


台灣地區消費者請參考下面：

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 商品名稱 | ：手推嬰幼兒車 |
| 型號 | ：Citta Plus |
| 進口商 | ：騰陽股份有限公司 |
| 地址 | ：台北市內湖區港墘路221巷35號4樓 |
| 電話 | ：(02)7720-8585 |
| 統一編號 | ：00075785 |
| 製造商地址 | ：康貝香港有限公司 |
| | ：香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場1座16樓1616-1618室 |
| 電話 | ：(852)2366-2899 |
| 原產地 | ：中國 |
| 主要成份或材料 | ：鋁合金、聚酯纖維布、尼龍塑膠 |
| 適用之年齡 | ：一至四十八個月 |
| 最大體重 | ：22公斤以下 |
| 置物籃最大承載重量 | ：5公斤以下 |
| 製造年月 | ：請參考車體腳管貼紙 |
| 使用方法 | ：請參考使用說明書 |
| 注意事項 | ：乘坐時務必繫好安全帶 |
| 緊急處理方法 | ：儘速送醫急救 |

香港和東南亞地區



台灣地區

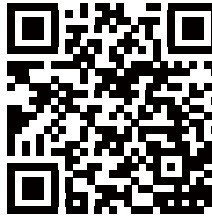

獲取更多信息
您可以掃描此二維碼

Combi Corporation